

Abreuvoir multifonction : notice de montage et d'utilisation (WB4030KAH)

• Précautions de montage et d'utilisation


1. Ce modèle propose trois options de fixation. Choisissez la méthode adaptée à vos besoins ; elles sont similaires dans leur principe.

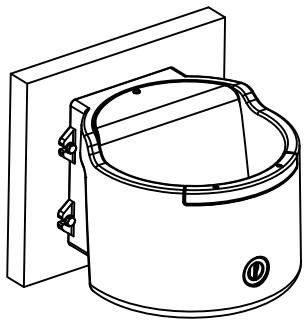

MURS

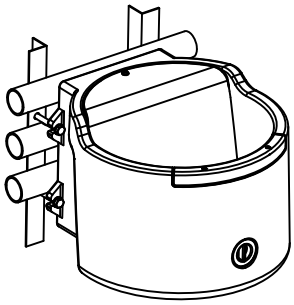

CLÔTURE HORIZONTALE

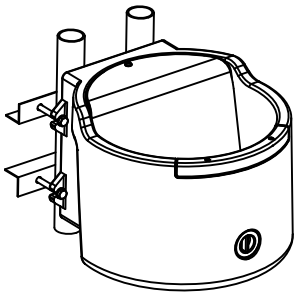

CLÔTURE VERTICALE


2. Par défaut, l'arrivée d'eau de ce modèle se trouve sur le côté droit. Repérez la position de la conduite d'eau principale avant le montage.
3. Le support galvanisé, les boulons en inox et le flexible tressé inox mentionnés dans la notice sont des accessoires en option. Si besoin, informez-en le vendeur.
4. La pression d'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 0,5 MPa. Si la pression locale est trop élevée, informez-en le vendeur à l'avance.

• -Assemblage et montage du produit

-Vérifiez les accessoires : le produit est généralement livré pré-assemblé, à l'exception du kit d'arrivée d'eau. Vous trouverez ici tous les accessoires nécessaires à l'abreuvoir. S'il en manque, contactez le vendeur.

Liste de colisage


N°	Accessoires	Qté
1	Corps d'abreuvoir	1
2	Couvercle d'abreuvoir	1
3	Robinet à flotteur	1
4	Flexible 1/2" x 40 cm	1
5	Vis de couvercle M8 x 14	1
6	Bouchon de vidange	1
7	Élément chauffant	1
8	Câble chauffant – 3 m	1
9	Fiche avec protection différentielle	1
10	Robinet à flotteur (rechange)	1
11	Bouchon de vidange (rechange)	1

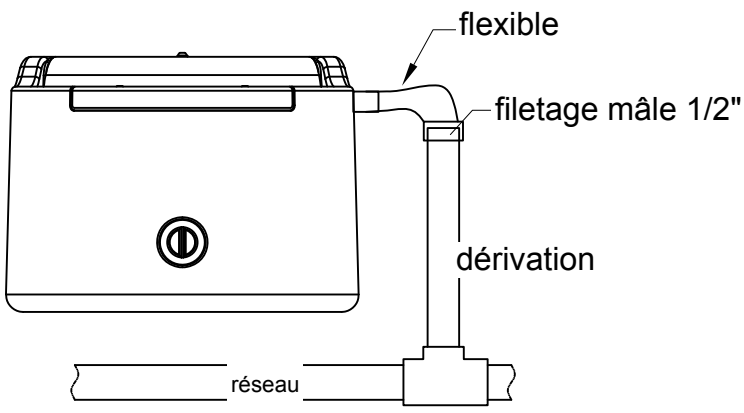

A. Schéma de montage de la conduite d'eau

Instructions de montage de l'abreuvoir multifonction :


1. Choisissez un emplacement avec une surface plane adaptée à la taille de l'abreuvoir. Fixez l'abreuvoir au mur. Reportez-vous au schéma pour les dimensions de montage.
2. Installez la vanne d'alimentation et raccordez-la à l'arrivée de l'abreuvoir avec un flexible.
3. Ouvrez l'alimentation principale en eau et vérifiez l'absence de fuites.
4. Réglez le régulateur pour obtenir la pression d'eau souhaitée.
5. Remplissez l'abreuvoir et réglez le flotteur pour que le niveau d'eau soit dans la plage souhaitée.
6. Branchez l'alimentation électrique de l'appareil et mettez-le sous tension.
7. L'appareil est prêt à l'emploi.

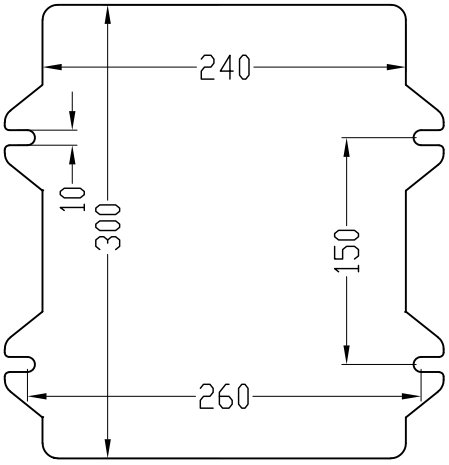

B. Dimensions des trous de fixation

Partie électrique

1. Installez une prise avec terre sur le mur ou un poteau près de l'abreuvoir. Vérifiez que la mise à la terre de la prise fonctionne.
2. Un câble étanche de 3 mètres est fourni ; veillez à ce que la prise ne soit pas trop éloignée de l'abreuvoir.
3. Prévoyez une gaine pour le câblage près de la prise, à une distance d'au moins 25 mm. Passez le câble dans la gaine.
4. Raccordez les câbles et branchez la fiche différentielle dans la prise.
5. Vérifiez que l'abreuvoir est propre avant de le remplir d'eau pour l'utiliser.
6. N'allumez l'élément chauffant que lorsque l'abreuvoir est rempli d'eau.
7. Lisez la notice de l'élément chauffant avant utilisation.

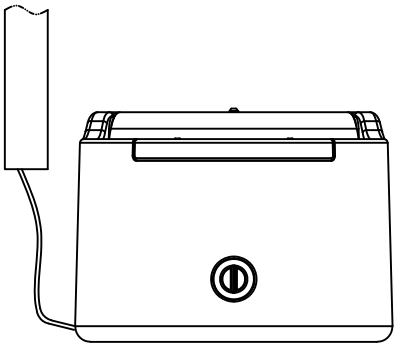

C. Schéma de raccordement électrique

- Dépannage

PANNE	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
PAS D'ARRIVÉE D'EAU	1. Problème de pression d'eau	Contrôle de l'alimentation en eau
	2. Filtre du robinet colmaté	Nettoyer le filtre
	3. Flotteur du robinet trop bas	Régler la hauteur du flotteur
LE ROBINET NE SE FERME PAS	1. Impuretés dans le robinet	Nettoyer le robinet et ajouter un préfiltre
	2. Robinet endommagé	Remplacer le robinet
	3. Pression d'eau excessive	Réduire la pression d'eau
PAS DE CHAUFFAGE	1. Défaut de ligne	Vérifier l'alimentation et les câbles
	2. Température de l'eau élevée	Attendre que l'eau refroidisse
	3. Niveau d'eau trop bas	Remplir l'abreuvoir d'eau
	4. Élément chauffant défectueux	Contrôler ou remplacer l'élément chauffant

En cas de problème pendant l'utilisation, consultez « Dépannage » ; si le problème persiste, contactez le vendeur.