
Instrukcja montażu i obsługi


poidła wielofunkcyjnego (WB4030KAH)

• Zasady montażu i eksploatacji


1. Ten model można zamontować na trzy sposoby. Wybierz sposób montażu odpowiedni do swoich potrzeb – wszystkie przebiegają podobnie.

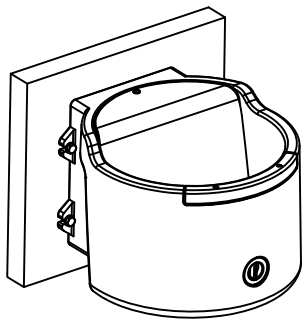

ŚCIANA

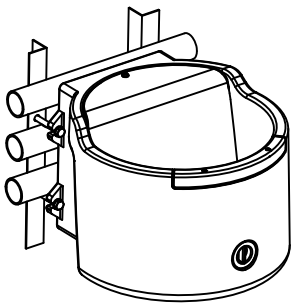

OGRODZENIE POZIOME

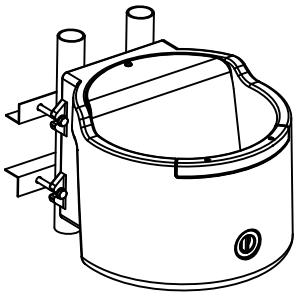

OGRODZENIE PIONOWE


2. Wlot wody znajduje się standardowo po prawej stronie tego modelu. Przed montażem sprawdź położenie głównej rury wodociągowej.
3. Ocynkowany wspornik, śruby ze stali nierdzewnej i wąż w oplocie nierdzewnym wymienione w instrukcji są elementami opcjonalnymi, kupowanymi osobno. W razie potrzeby poinformuj sprzedawcę.
4. Ciśnienie wody na wlocie nie może przekraczać 0,5 MPa (5 bar). Jeśli ciśnienie w sieci jest wyższe, poinformuj o tym wcześniej sprzedawcę.

• Montaż i instalacja produktu

Sprawdź akcesoria: produkt jest dostarczany wstępnie zmontowany, z wyjątkiem zespołu wlotu wody. Tutaj znajdziesz wszystkie akcesoria potrzebne do poidła. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Wykaz zawartości


Nr	Akcesoria	Ilość
1	Korpus poidła	1
2	Pokrywa poidła	1
3	Zawór pływakowy	1
4	Wąż elastyczny ½" x 40 cm	1
5	Śruby pokrywy M8 x 14	1
6	Korek spustowy	1
7	Grzałka	1
8	Przewód grzałki – 3 m	1
9	Wtyczka z wył. różnicowoprądowym	1
10	Zawór pływakowy (zapas)	1
11	Korek spustowy (zapas)	1

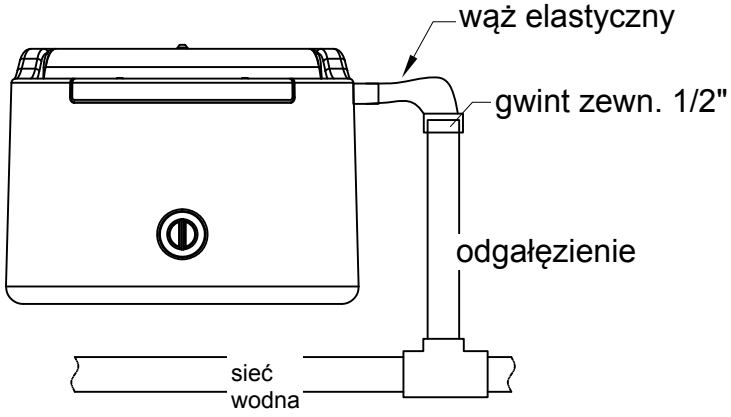

A. Schemat podłączenia instalacji wodnej

Instrukcja montażu poidła wielofunkcyjnego:


1. Wybierz miejsce z równą powierzchnią, odpowiednie do wymiarów poidła. Zamocuj poidło na ścianie. Wymiary montażowe podano na rysunku.
2. Zamontuj zawór na dopływie wody i połącz go z wlotem poidła wężem elastycznym.
3. Odkręć główny dopływ wody i sprawdź szczelność.
4. Ustaw reduktor na żądane ciśnienie wody.
5. Napełnij poidło wodą i wyreguluj pływak tak, aby poziom wody mieścił się w żądanym zakresie.
6. Podłącz zasilanie urządzenia i włącz je.
7. Urządzenie jest gotowe do pracy.

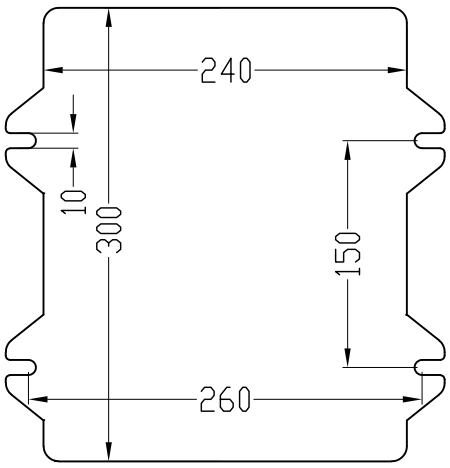

B. Wymiary otworów montażowych

Instalacja elektryczna

1. Zamontuj gniazdo z uziemieniem na ścianie lub słupie w pobliżu poidła. Upewnij się, że przewód ochronny gniazda działa prawidłowo.
2. Przewód wodoodporny ma długość 3 m – gniazdo nie może być za daleko od poidła.
3. Przy gnieździe przygotuj rurkę osłonową na przewód, w odległości co najmniej 25 mm. Przeprowadź przewód przez rurkę.
4. Podłącz przewody i włóż wtyczkę z RCD do gniazda.
5. Przed napełnieniem wodą upewnij się, że w poidle nie ma zanieczyszczeń.
6. Grzałkę włączaj tylko wtedy, gdy poidło jest napełnione wodą.
7. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi grzałki.

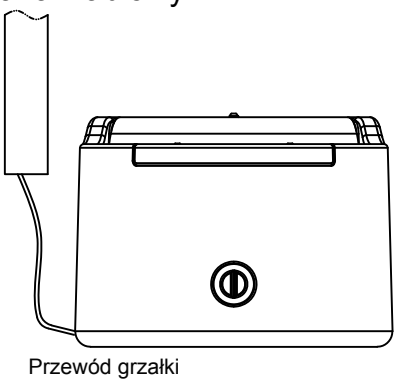

C. Schemat instalacji elektrycznej

- Rozwiązywanie problemów

USTERKA	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
BRAK PRZEPŁYWU WODY	1. Problemy z ciśnieniem wody	Sprawdź instalację wodną
	2. Zatkane sitko zaworu	Wyczyść filtry
	3. Pływak zaworu za nisko	Wyreguluj wysokość pływaka
ZAWÓR SIĘ NIE ZAMYKA	1. Zanieczyszczenia w zaworze	Wyczyść zawór i dodaj filtr wstępny
	2. Uszkodzony zawór	Wymień zawór
	3. Za wysokie ciśnienie wody	Zmniejsz ciśnienie wody
BRAK GRZANIA	1. Usterka przewodu	Sprawdź zasilanie i przewody
	2. Za wysoka temperatura wody	Poczekaj, aż woda ostygnie
	3. Za niski poziom wody	Napełnij poidło wodą
	4. Awaria grzałki	Sprawdź lub wymień grzałkę

W razie problemów podczas użytkowania zajrzyj do sekcji „Rozwiązywanie problemów”. Jeśli problemu nie da się rozwiązać, skontaktuj się ze sprzedawcą.