

Многофункциональная поилка: инструкция по установке и эксплуатации (WB4030KAH)

• Меры предосторожности при установке и эксплуатации


1. Эта модель допускает три варианта монтажа. Выберите подходящий способ установки в зависимости от ваших условий – все они выполняются схожим образом.

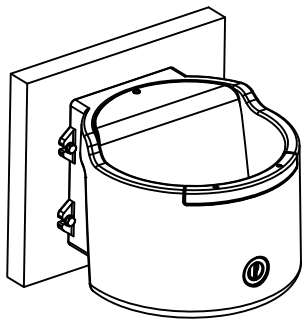

СТЕНА

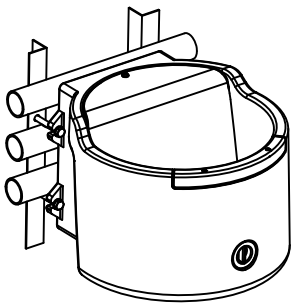

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

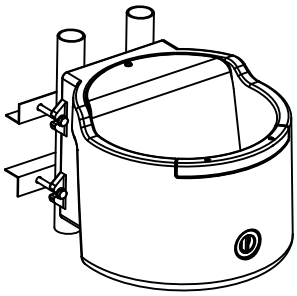

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ


2. По умолчанию вход воды у этой модели расположен справа. Перед установкой учтите расположение магистральной водопроводной трубы.
3. Оцинкованный кронштейн, болты из нержавеющей стали и шланг в оплётке из нержавеющей стали, упомянутые в инструкции, приобретаются дополнительно. При необходимости сообщите об этом продавцу.
4. Давление воды на входе не должно превышать 0,5 МПа. Если давление в местном водопроводе выше, заранее сообщите об этом продавцу.

• Сборка и установка изделия

Проверьте комплектность: как правило, изделие поставляется в собранном виде, кроме узла подвода воды. Здесь перечислены все комплектующие поилки. Если чего-либо не хватает, обратитесь к продавцу.

Комплектация


№	Комплектующие	Кол-во
1	Корпус поилки	1
2	Крышка поилки	1
3	Поплавковый клапан	1
4	Гибкий шланг ½" x 40 см	1
5	Винты крышки M8x14	1
6	Сливная пробка	1
7	ТЭН	1
8	Кабель ТЭНа, длина 3 м	1
9	Вилка с УЗО	1
10	Поплавковый клапан (запасной)	1
11	Сливная пробка (запасная)	1

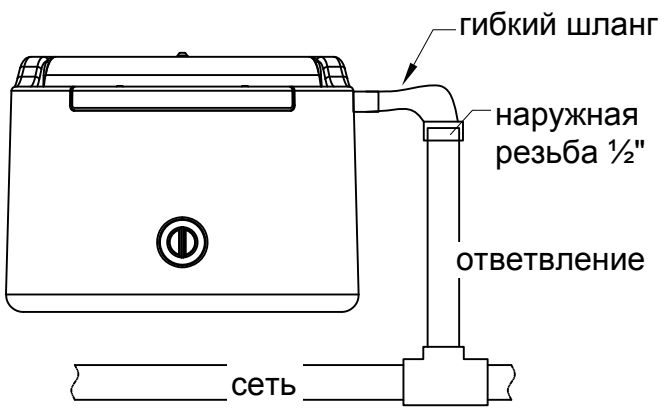

А. Схема подключения водопровода

Порядок установки многофункциональной поилки:


1. Выберите место с ровной поверхностью, подходящее по размерам поилки. Закрепите поилку на стене. Монтажные размеры указаны на схеме.
2. Установите кран подачи воды и подключите его ко входу поилки гибким шлангом.
3. Откройте основную подачу воды и проверьте на протечки.
4. Отрегулируйте редуктор, чтобы получить нужное давление воды.
5. Заполните поилку водой и отрегулируйте поплавок так, чтобы уровень воды был в нужных пределах.
6. Подключите питание устройства и включите его.
7. Устройство готово к работе.

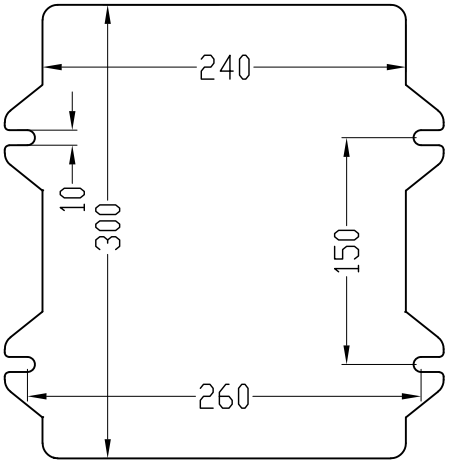

Б. Размеры монтажных отверстий

Электрическая часть

1. Установите на стене или столбе рядом с поилкой розетку с заземлением. Убедитесь, что заземление розетки исправно.
2. В комплекте – водонепроницаемый кабель длиной 3 м; розетка не должна быть слишком далеко от поилки.
3. Рядом с розеткой предусмотрите кабель-канал для проводки на расстоянии не менее 25 мм. Проложите кабель в канале.
4. Подключите кабели и вставьте вилку с УЗО в розетку.
5. Перед заполнением водой убедитесь, что в поилке нет мусора.
6. Включайте ТЭН только тогда, когда поилка полностью заполнена водой.
7. Перед использованием прочитайте инструкцию к ТЭНу.

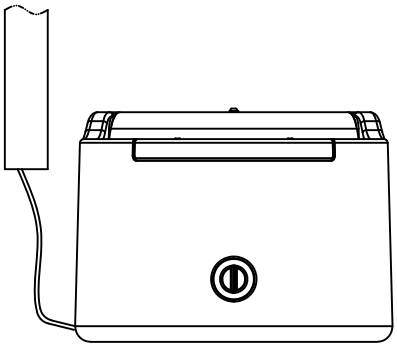

В. Электрическая схема

- Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ
НЕТ ПОДАЧИ ВОДЫ	1. Проблемы с давлением воды	Проверьте водоснабжение
	2. Засорён фильтр клапана	Очистите фильтр
	3. Поплавок клапана слишком низко	Отрегулируйте высоту поплавка
КЛАПАН НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ	1. Загрязнения в клапане	Очистите клапан, установите префильтр
	2. Повреждён клапан	Замените клапан
	3. Слишком высокое давление	Снизьте давление воды
НЕТ ПОДОГРЕВА	1. Неисправность линии	Проверьте питание и кабели
	2. Высокая температура воды	Подождите, пока вода остынет
	3. Слишком низкий уровень воды	Долейте воду в поилку
	4. Неисправен ТЭН	Проверьте или замените ТЭН

При возникновении проблем во время эксплуатации см. раздел «Устранение неисправностей»; если проблему не удаётся устранить, обратитесь к продавцу.