


Fundamentplan


Ablauf auf beiden Seiten

WT1155

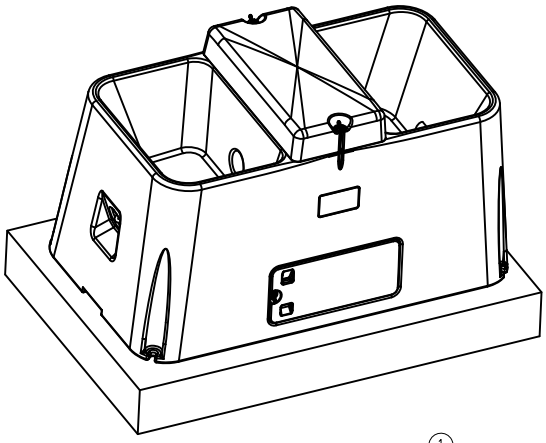

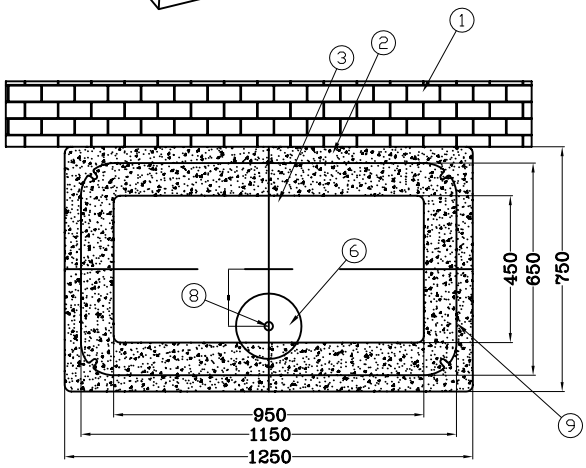

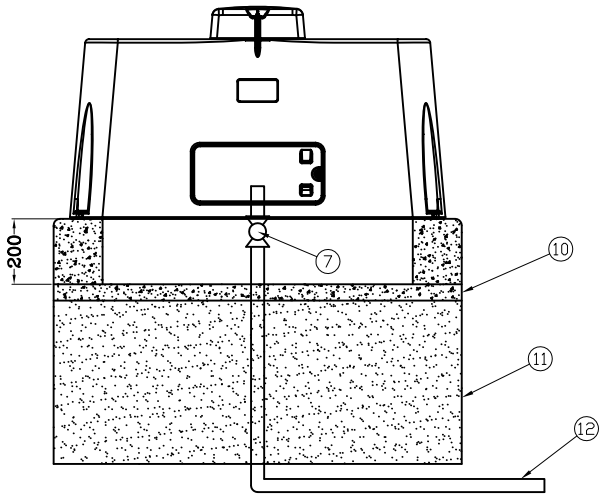

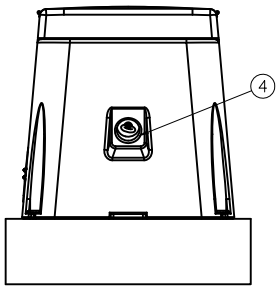

① Stützmauer

② Betonfundament 1250 x 750 x 200 mm

③ Aussparung im Fundament 950 x 450 mm

④ 2 x seitlicher Ablauf

Zulaufrohr vorbereiten

⑦ Absperrventil 1"

⑧ 1"-Zulaufrohr mit 1"-Außengewinde vorsehen, 100 mm über dem Fundament

⑨ Position der Tränke

⑩ Befestigter Boden

⑪ Passen Sie die Tiefe an die tatsächliche Frostgrenze vor Ort an; empfohlen werden 10–20 cm unter der örtlichen Frostgrenze.


⑫ 1"-Wasserrohr; Heizband als Frostschutz empfohlen


✻ Die Fundamenthöhe ist an Rinderrasse, Wachstumsphase und weitere Faktoren anzupassen.


Fundamentplan


Ablauf auf beiden Seiten

WT1830

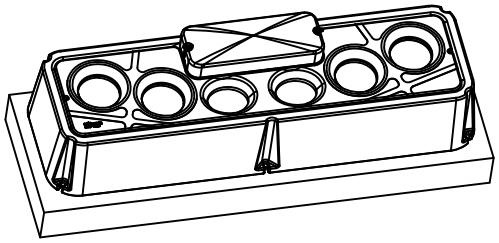


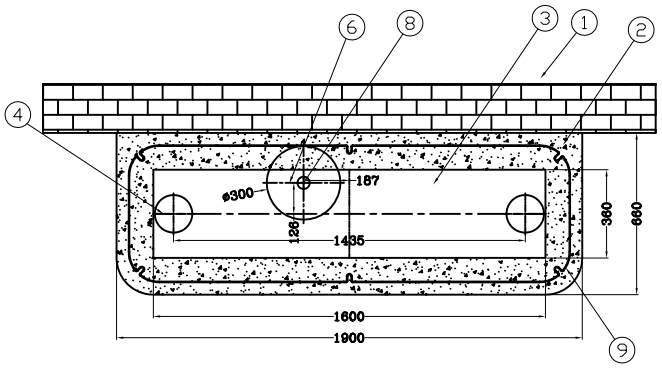

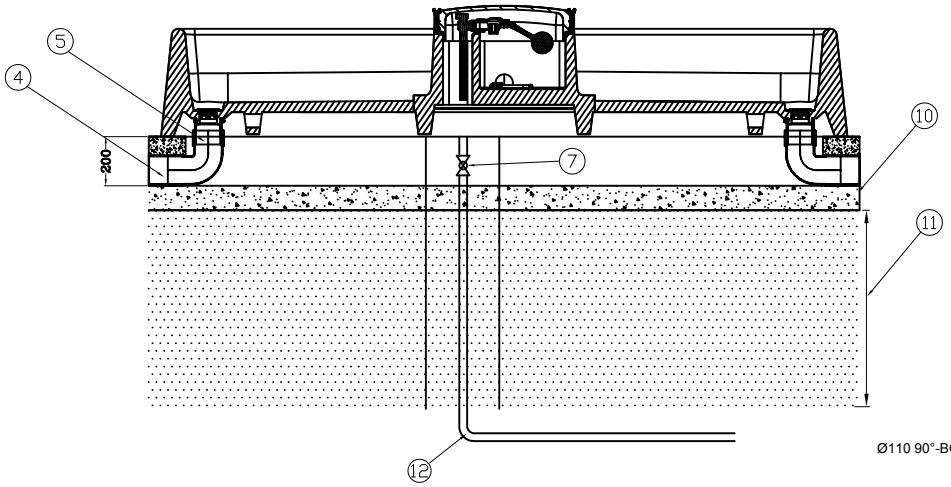

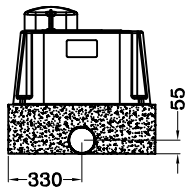

ANSICHT ABLAUF

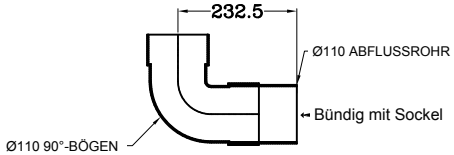

① Stützmauer

② Betonfundament 1900 x 660 x 200 mm

③ Aussparung im Fundament 1600 x 360 mm

④ Ø110-PVC-Bogen vorsehen, oberes Ende bündig mit Fundament

Ablaufschlauch Ø100 mm x 50 cm

⑥ Zulaufrohr vorbereiten

⑦ Absperrventil 1"

⑧ 1"-Zulauf, 1"-Außengewinde, 100 mm über Fundament

⑨ Umriss der Tränke

Befestigter Boden

⑪ Passen Sie die Tiefe an die tatsächliche Frostgrenze vor Ort an; empfohlen werden 10–20 cm unter der örtlichen Frostgrenze.


⑫ 1"-Wasserrohr; Heizband als Frostschutz empfohlen


* Die Fundamenthöhe ist an Rinderrasse, Wachstumsphase und weitere Faktoren anzupassen.


Fundamentplan

Ablauf auf beiden Seiten

WT2244

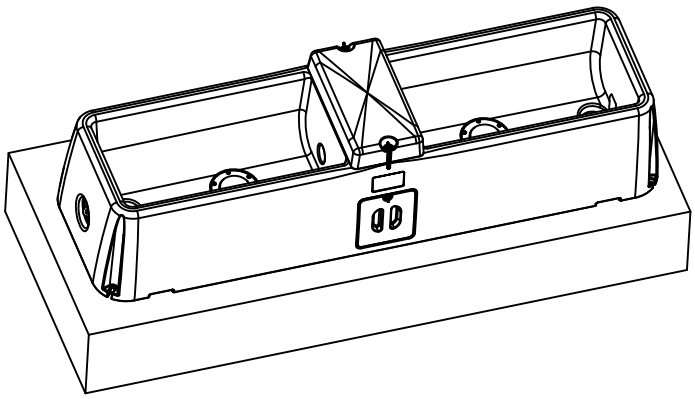

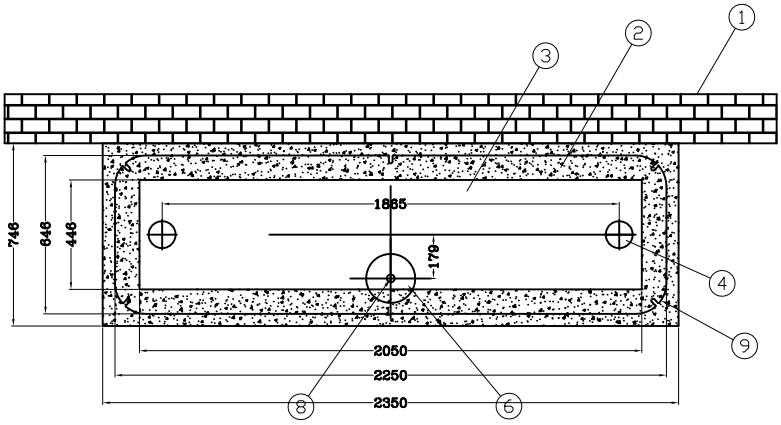

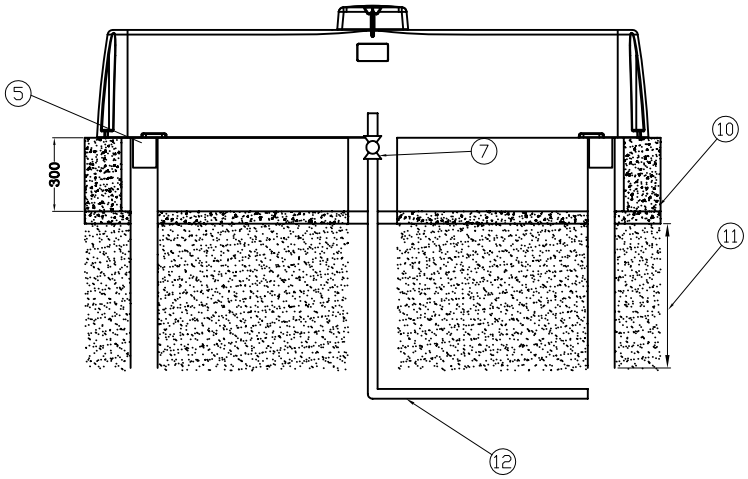

① Stützmauer

② Betonfundament 2350 x 746 x 300 mm

③ Aussparung im Fundament 2050 x 446 mm

④ Ø110-PVC-Bogen vorsehen, oberes Ende bündig mit Fundament

Ablaufschlauch Ø100 mm x 50 cm

⑥ Zulaufrohr vorbereiten

⑦ Absperrventil 1"

⑧ 1"-Zulaufrohr mit 1"-Außengewinde vorsehen, 100 mm über dem Fundament

⑨ Position der Tränke

⑩ Befestigter Boden

⑪ Passen Sie die Tiefe an die tatsächliche Frostgrenze vor Ort an; empfohlen werden 10–20 cm unter der örtlichen Frostgrenze.


⑫ 1"-Wasserrohr; Heizband als Frostschutz empfohlen


* Die Fundamenthöhe ist an Rinderrasse, Wachstumsphase und weitere Faktoren anzupassen.


Fundamentplan


Ablauf auf beiden Seiten

WT2844

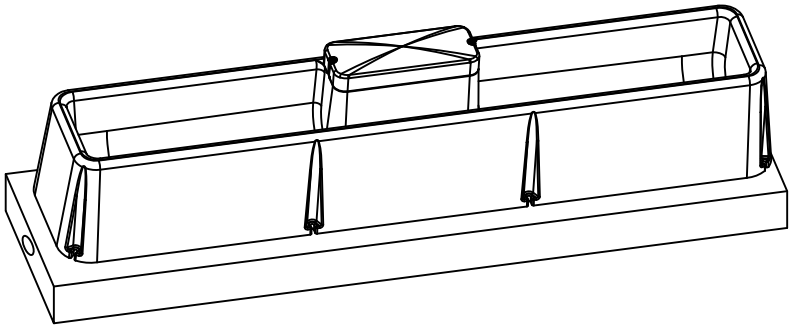


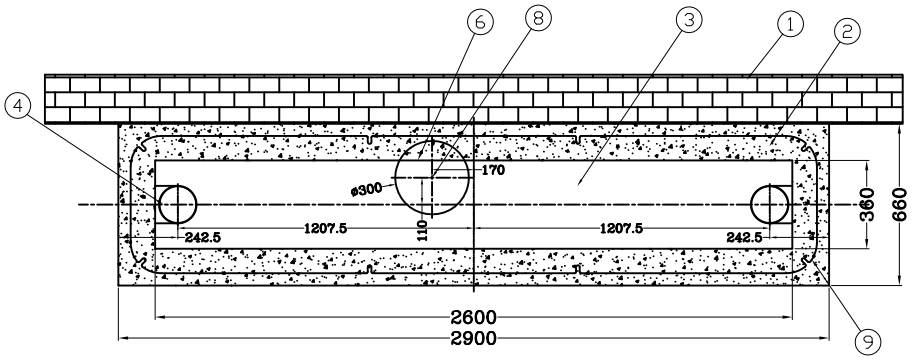

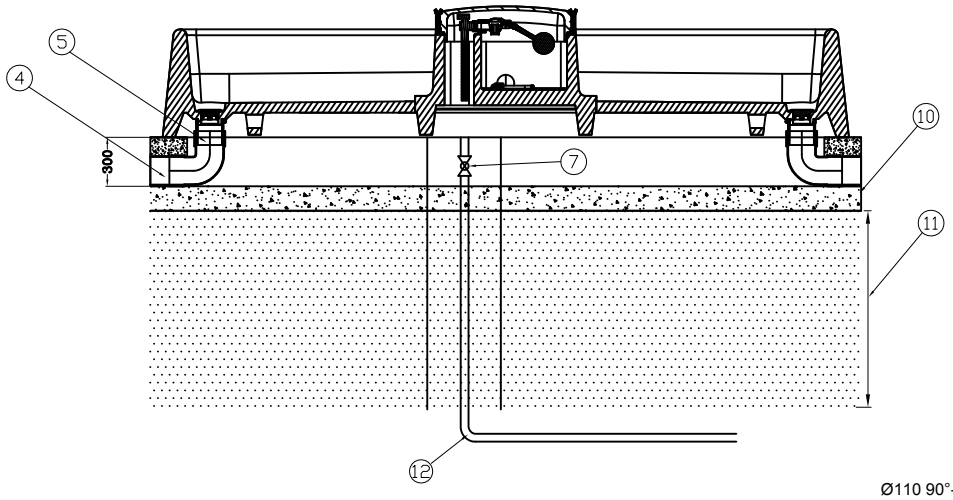

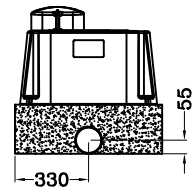

ANSICHT ABLAUF

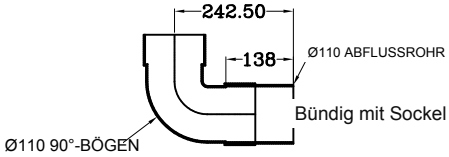

① Stützmauer

② Betonfundament 2900 x 660 x 300 mm

③ Aussparung im Fundament 2600 x 360 mm

④ Ø110-PVC-Bogen vorsehen, oberes Ende bündig mit Fundament

Ablaufschlauch Ø100 mm x 50 cm

⑥ Zulaufrohr vorbereiten

⑦ Absperrventil 1"

⑧ 1"-Zulauf, 1"-Außengewinde, 100 mm über Fundament

⑨ Umriss der Tränke

Befestigter Boden

⑪ Passen Sie die Tiefe an die tatsächliche Frostgrenze vor Ort an; empfohlen werden 10–20 cm unter der örtlichen Frostgrenze.


⑫ 1"-Wasserrohr; Heizband als Frostschutz empfohlen


* Die Fundamenthöhe ist an Rinderrasse, Wachstumsphase und weitere Faktoren anzupassen.


Fundamentplan

Ablauf auf beiden Seiten

WT3544

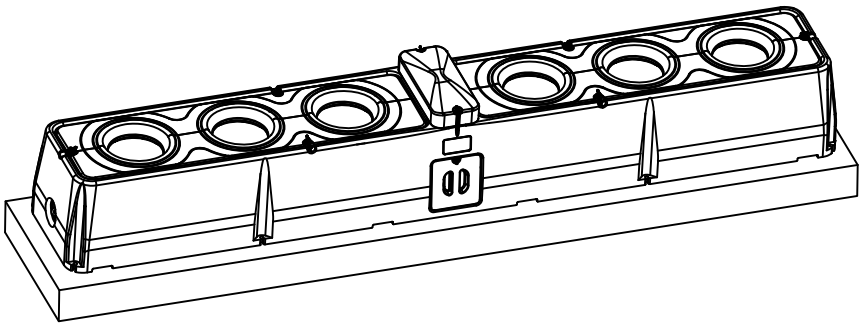

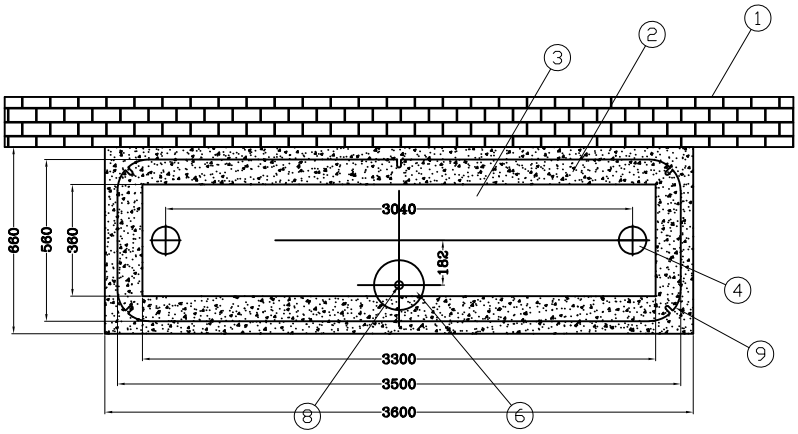

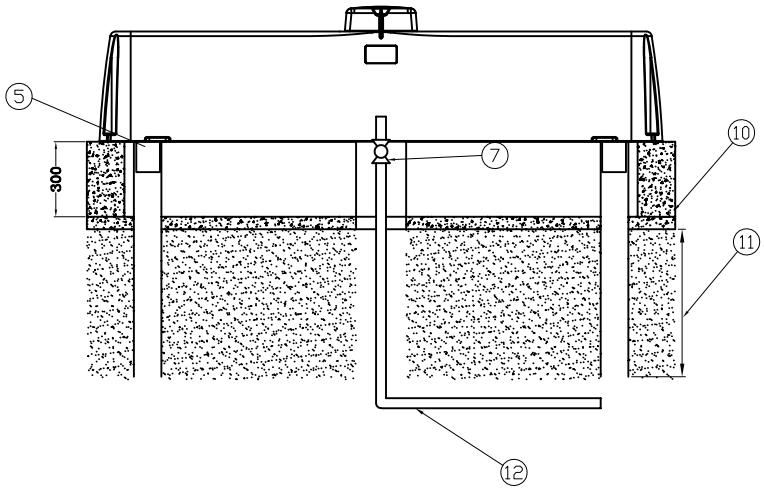

① Stützmauer

② Betonfundament 3600 x 660 x 300 mm

③ Aussparung im Fundament 3300 x 360 mm

④ Ø110-PVC-Bogen vorsehen, oberes Ende bündig mit Fundament

⑤ Ablaufschlauch Ø100 mm x 50 cm

Zulaufrohr vorbereiten

⑦ Absperrventil 1"

⑧ 1"-Zulauf, 1"-Außengewinde, 100 mm über Fundament

⑨ Position der Tränke

Befestigter Boden

⑪ Passen Sie die Tiefe an die tatsächliche Frostgrenze vor Ort an; empfohlen werden 10–20 cm unter der örtlichen Frostgrenze.


⑫ 1"-Wasserrohr; Heizband als Frostschutz empfohlen


* Die Fundamenthöhe ist an Rinderrasse, Wachstumsphase und weitere Faktoren anzupassen.


Fundamentplan


Ablauf auf beiden Seiten

WT4044

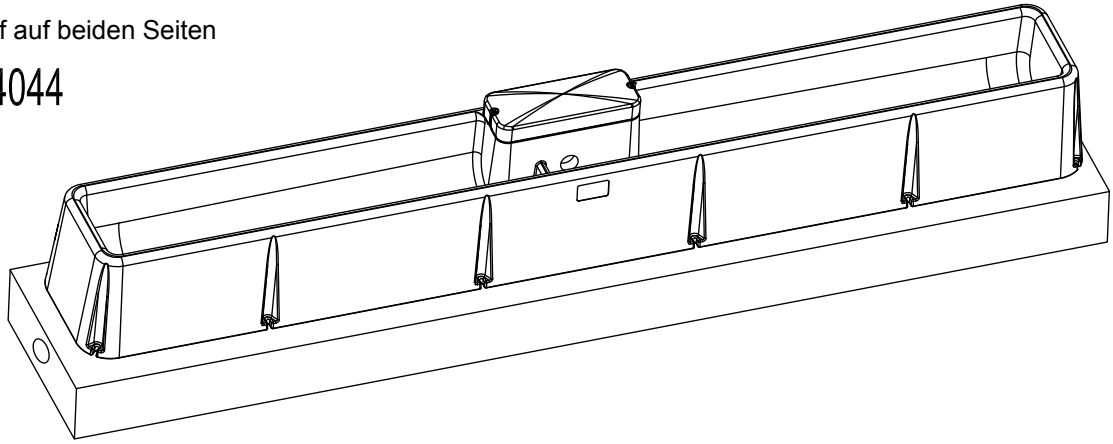


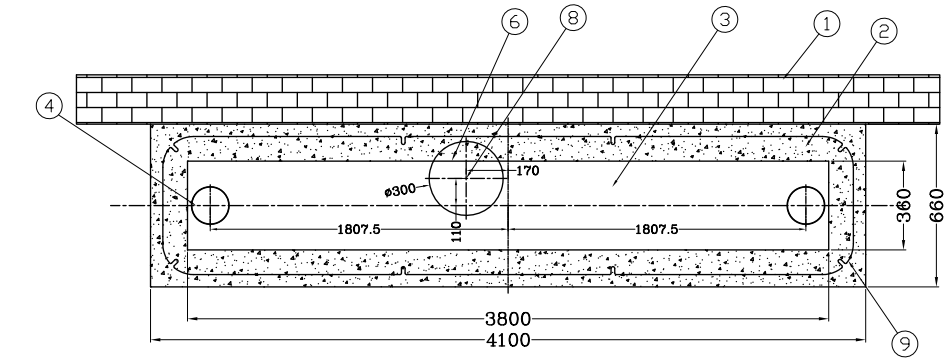

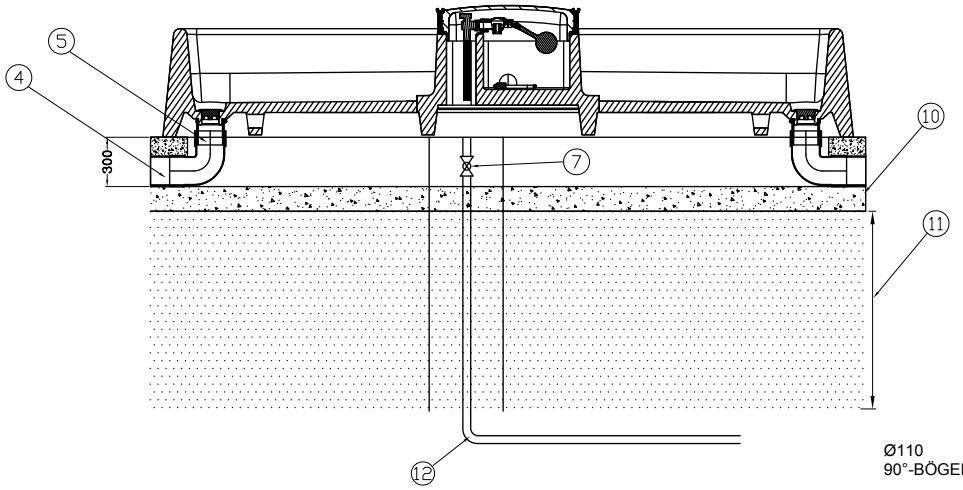

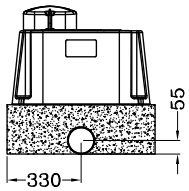

ANSICHT
ABLAUF

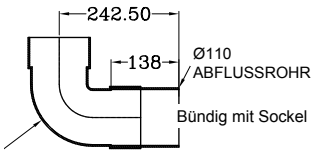

Ø110
90°-BÖGEN

① Stützmauer

② Betonfundament 4100 x 660 x 300 mm

Aussparung im Fundament 3800 x 360 mm

④ Ø110-PVC-Bogen vorsehen, oberes Ende bündig mit Fundament

⑤ Ablaufschlauch Ø100 mm x 50 cm

Zulaufrohr vorbereiten

⑦ Absperrventil 1"

⑧ 1"-Zulauf, 1"-Außengewinde, 100 mm über Fundament

⑨ Umriss der Tränke

⑩ Befestigter Boden

⑪ Passen Sie die Tiefe an die tatsächliche Frostgrenze vor Ort an; empfohlen werden 10–20 cm unter der örtlichen Frostgrenze.


⑫ 1"-Wasserrohr; Heizband als Frostschutz empfohlen


✳ Die Fundamenthöhe ist an Rinderrasse, Wachstumsphase und weitere Faktoren anzupassen.


Fundamentplan

Ablauf auf beiden Seiten

WT4055

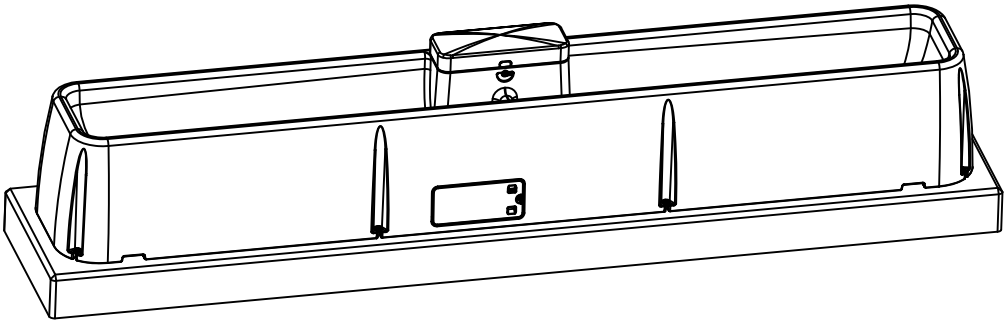

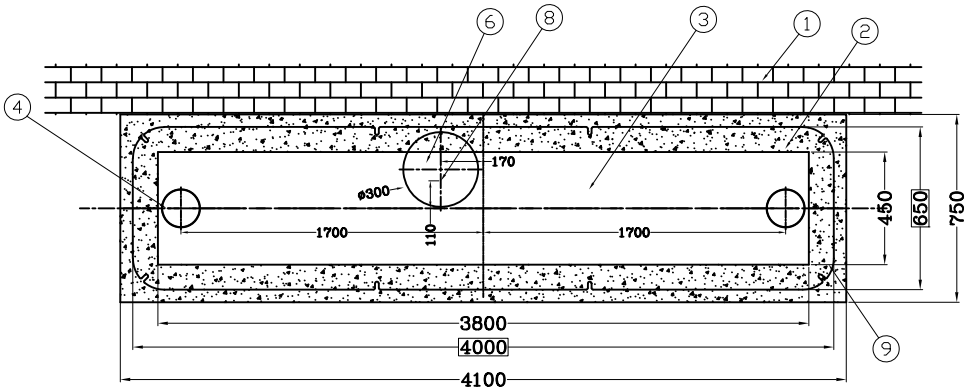

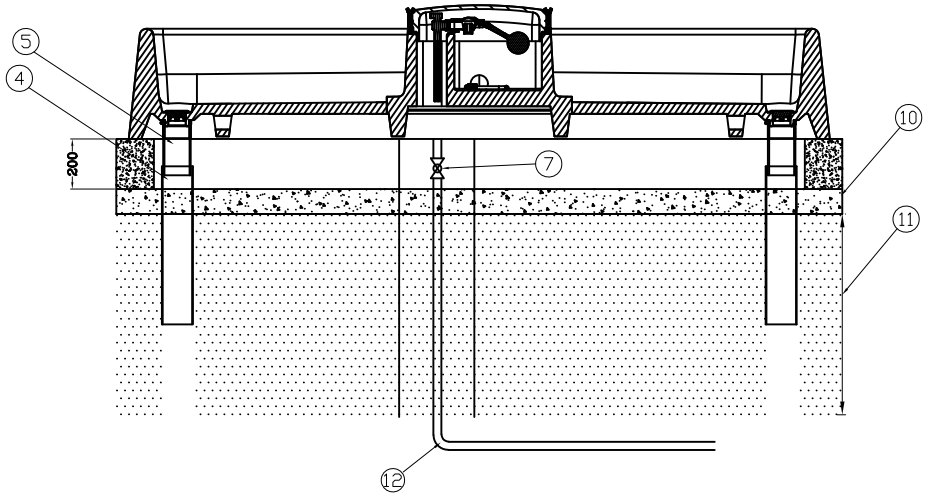

① Stützmauer

② Betonfundament 4100 x 750 x 200 mm

③ Aussparung im Fundament 3800 x 450 mm

④ Ø110-PVC-Bogen vorsehen, oberes Ende bündig mit Fundament

Ablaufschlauch Ø100 mm x 50 cm

⑥ Zulaufrohr vorbereiten

⑦ Absperrventil 1"

1"-Zulaufrohr mit 1"-Außengewinde vorsehen, 100 mm über dem Fundament

⑨ Umriss der Tränke

⑩ Befestigter Boden

⑪ Passen Sie die Tiefe an die tatsächliche Frostgrenze vor Ort an; empfohlen werden 10–20 cm unter der örtlichen Frostgrenze.


⑫ 1"-Wasserrohr; Heizband als Frostschutz empfohlen


✻Die Fundamenthöhe ist an Rinderrasse, Wachstumsphase und weitere Faktoren anzupassen.


Fundamentplan

Ablauf auf beiden Seiten

WT4655

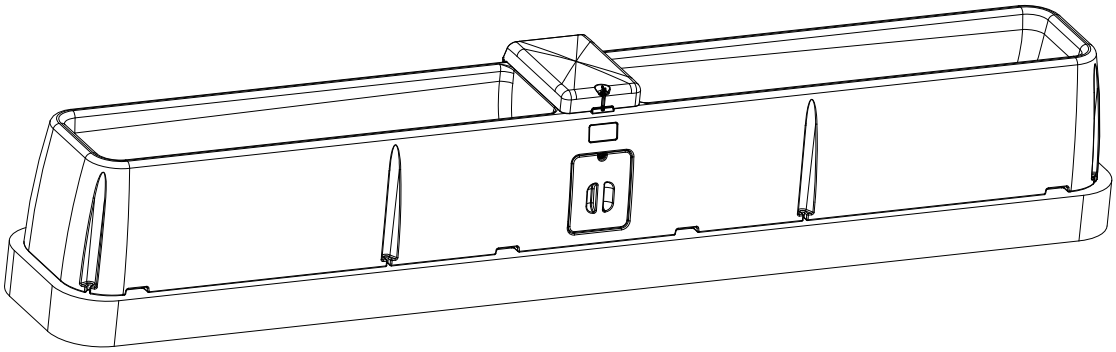

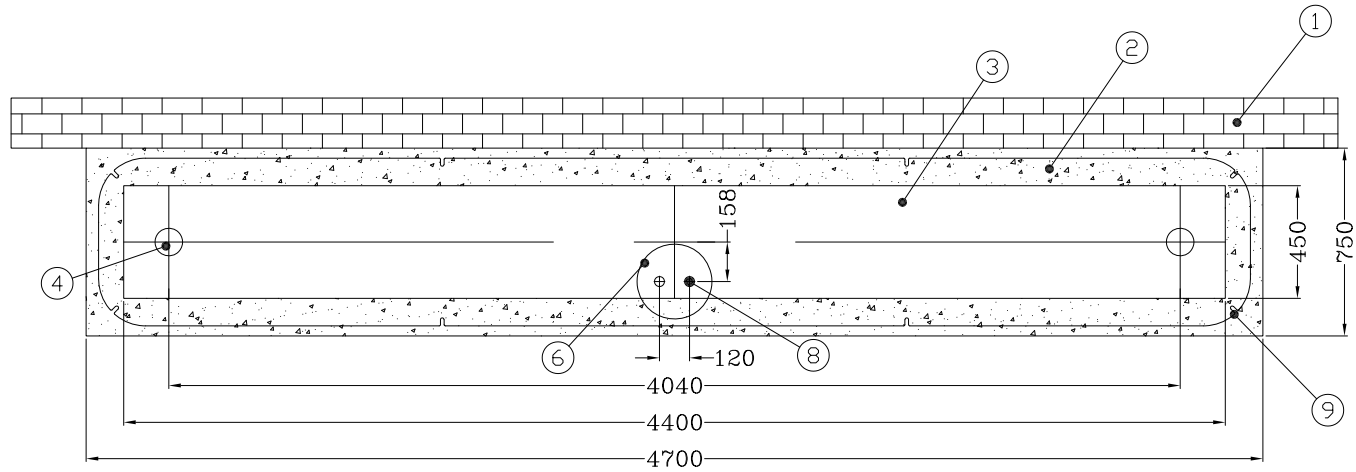

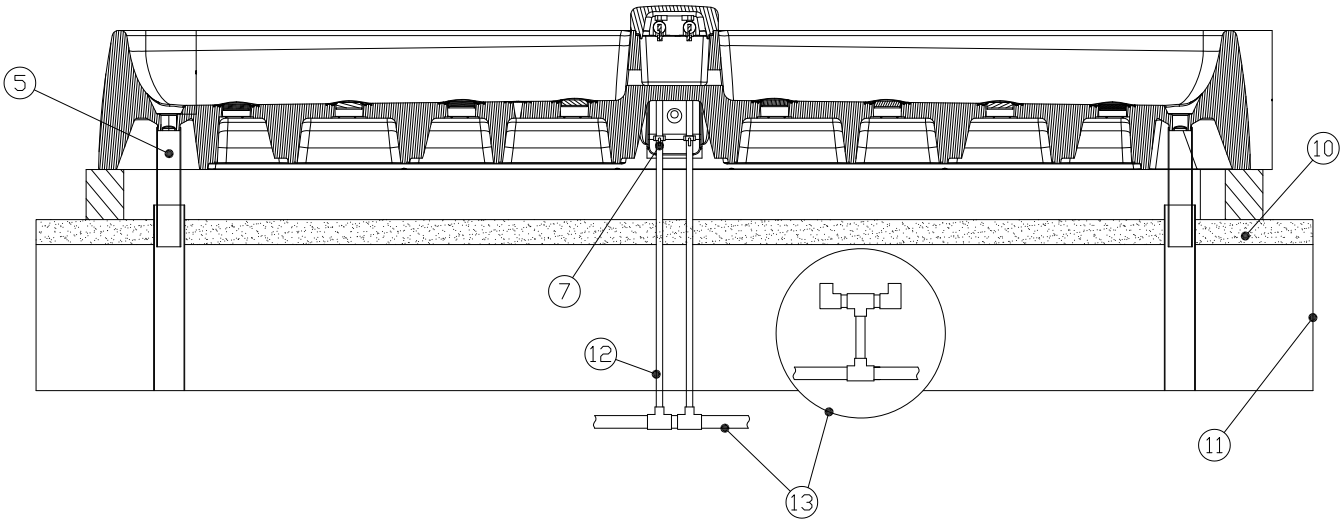

① Stützmauer

② Betonfundament 4700 x 750 x 200 mm

③ Aussparung im Fundament 4400 x 450 mm

④ Ø110-PVC-Bogen vorsehen, oberes Ende bündig mit Fundament

⑤ Ablaufschlauch Ø100 mm x 50 cm

⑥ Zulaufrohr vorbereiten

⑦ Absperrventil 1"

⑧ 1"-Zulaufrohr mit 1"-Außengewinde vorsehen, 150 mm über dem Fundament

⑨ Position der Tränke

⑩ Befestigter Boden

⑪ Passen Sie die Tiefe an die tatsächliche Frostgrenze vor Ort an; empfohlen werden 10–20 cm unter der örtlichen Frostgrenze.


⑫ 1,5"-Wasserrohr. Wird ein Heizkabel benötigt, sehen Sie eine Heizkabellänge vor, die 1,5 m über das Betonfundament hinausreicht.


⑬ Hauptwasserleitung. Dieses Modell hat zwei unabhängige Wasserzuläufe. Sehen Sie zwei separate 1"-Zulaufleitungen vor oder eine 1,5"-Leitung, die Sie mit einem Reduzier-T-Stück auf zwei 1"-Leitungen aufteilen.


✳ Die Fundamenthöhe ist an Rinderrasse, Wachstumsphase und weitere Faktoren anzupassen.


Fundamentplan

VT1030

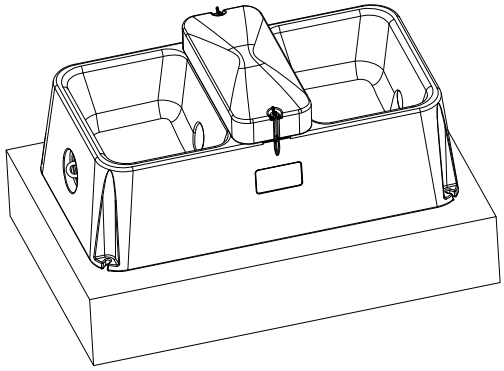

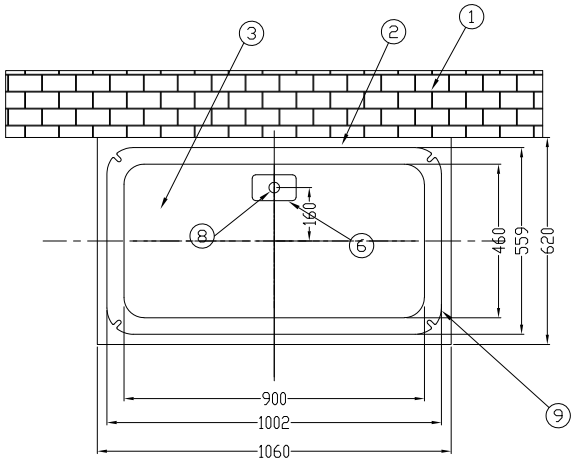

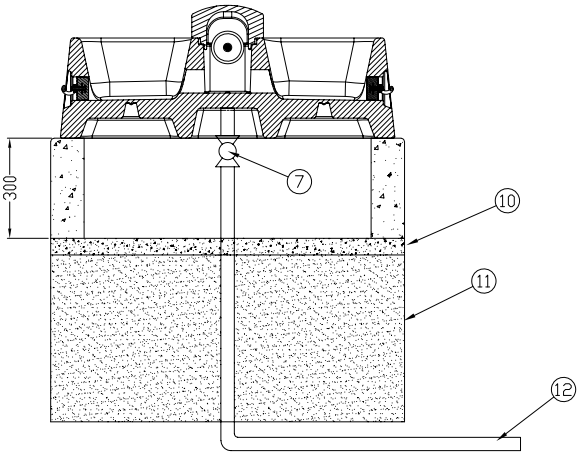

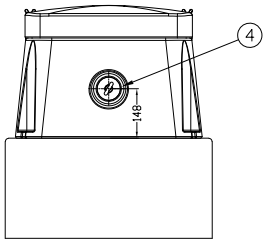

① Stützmauer

② Betonfundament 1060 x 620 x 300 mm

③ Aussparung im Fundament 900 x 460 mm

④ 2 x seitlicher Ablauf

⑤ Zulaufrohr vorbereiten

⑦ Absperrventil 1"

⑧ 1"-Zulaufrohr mit 1"-Außengewinde vorsehen, 20 mm über dem Fundament

⑨ Position der Tränke

⑩ Befestigter Boden

⑪ Passen Sie die Tiefe an die tatsächliche Frostgrenze vor Ort an; empfohlen werden 10–20 cm unter der örtlichen Frostgrenze.


⑫ 1"-Wasserrohr; Heizband als Frostschutz empfohlen


✳ Die Fundamenthöhe ist an Rinderrasse, Wachstumsphase und weitere Faktoren anzupassen.


Fundamentplan


Ablauf auf beiden Seiten

VT1155

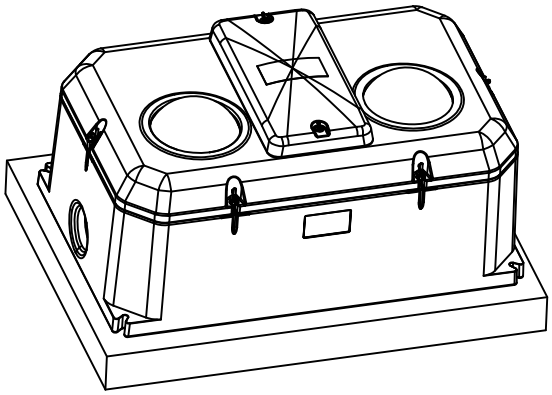

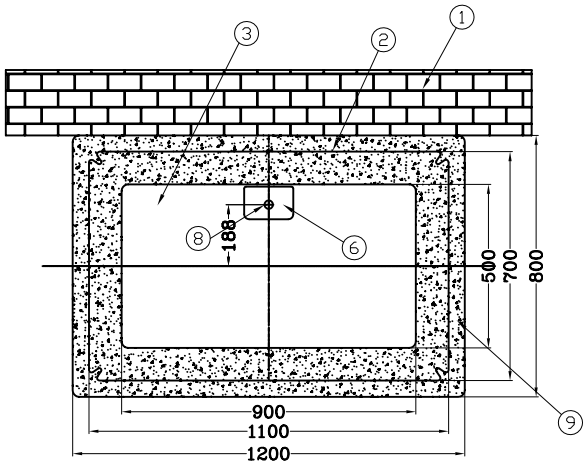

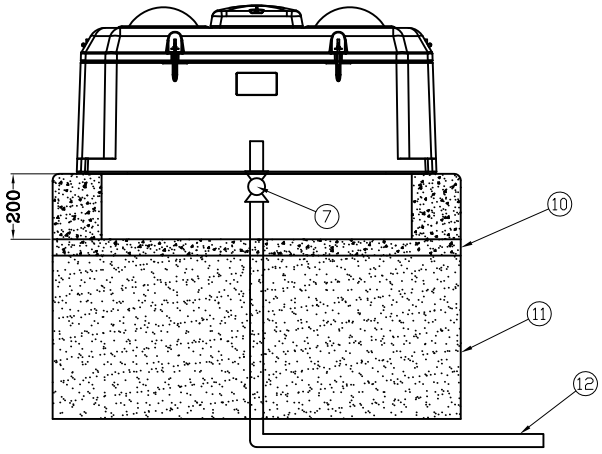

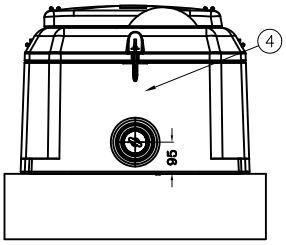

① Stützmauer

② Betonfundament 1200 x 800 x 200 mm

③ Aussparung im Fundament 900 x 500 mm

④ 2 x seitlicher Ablauf

Zulaufrohr vorbereiten

⑦ Absperrventil 1"

⑧ 1"-Zulaufrohr mit 1"-Außengewinde vorsehen, 20 mm über dem Fundament

⑨ Position der Tränke

⑩ Befestigter Boden


⑪ Passen Sie die Tiefe an die tatsächliche Frostgrenze vor Ort an; empfohlen werden 10–20 cm unter der örtlichen Frostgrenze.


⑫ 1"-Wasserrohr; Heizband als Frostschutz empfohlen


✻ Die Fundamenthöhe ist an Rinderrasse, Wachstumsphase und weitere Faktoren anzupassen.

Fundamentplan

VT1330

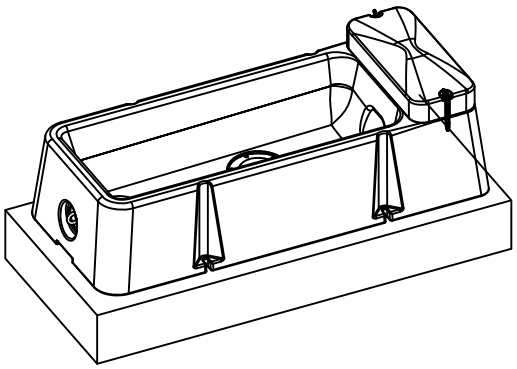

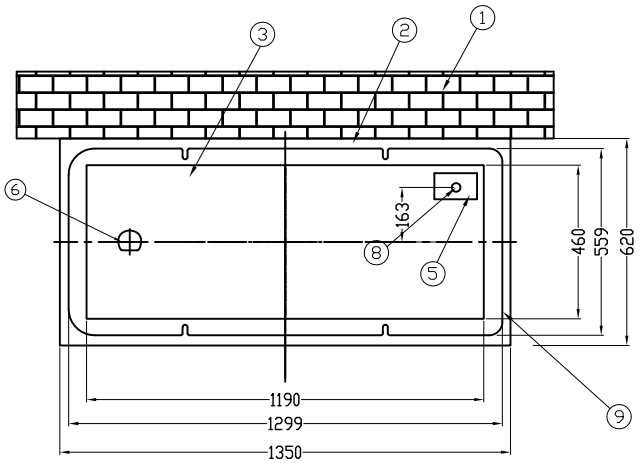

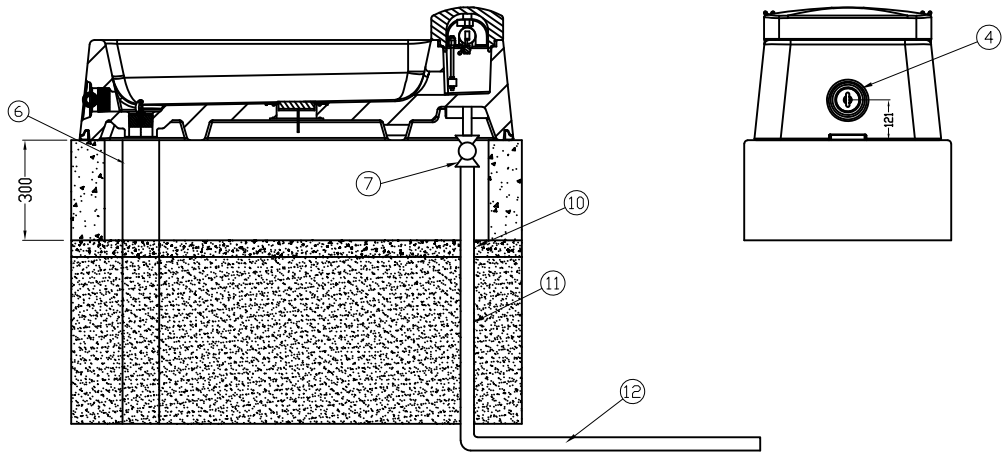

① Stützmauer

② Betonfundament 1350 x 620 x 300 mm

③ Aussparung im Fundament 1190 x 460 mm

④ 1 x seitlicher Ablauf

Zulaufrohr vorbereiten

⑥ 1 x Bodenablauf

⑦ Absperrventil 1"

⑧ 1"-Zulaufrohr mit 1"-Außengewinde vorsehen, 20 mm über dem Fundament

⑨ Position der Tränke

⑩ Befestigter Boden

⑪ Passen Sie die Tiefe an die tatsächliche Frostgrenze vor Ort an; empfohlen werden 10–20 cm unter der örtlichen Frostgrenze.

⑫ 1"-Wasserrohr; Heizband als Frostschutz empfohlen

* Die Fundamenthöhe ist an Rinderrasse, Wachstumsphase und weitere Faktoren anzupassen.