


Schéma du socle


Vidange des deux côtés

WT1155

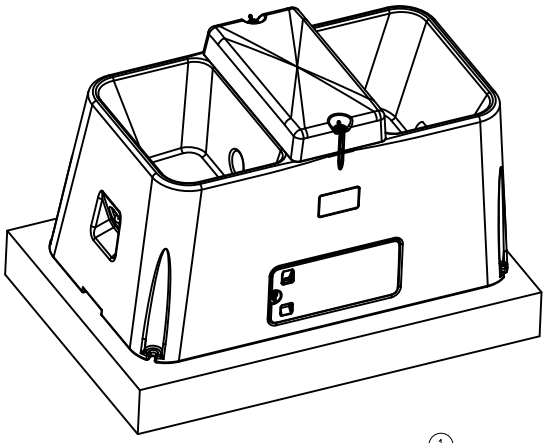

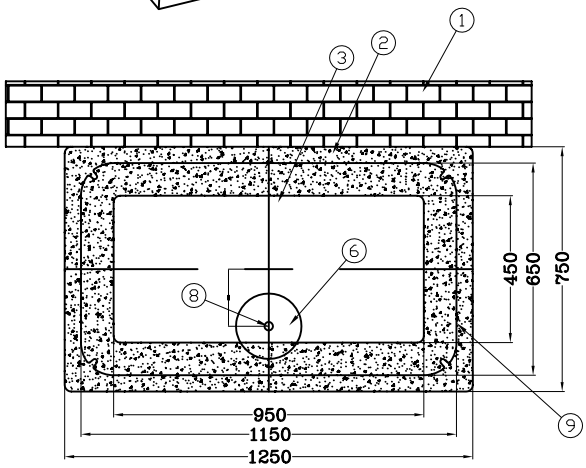

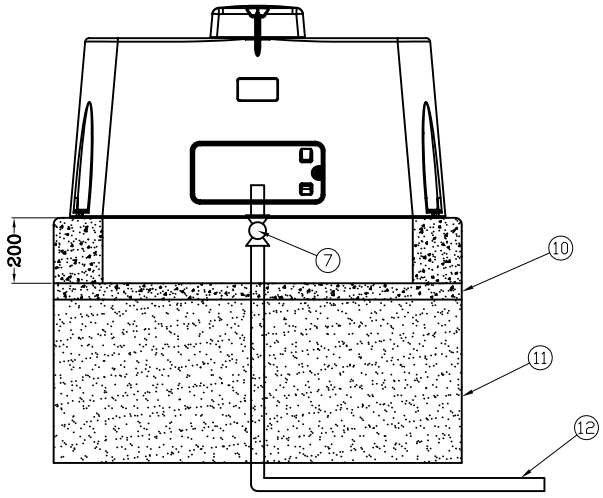

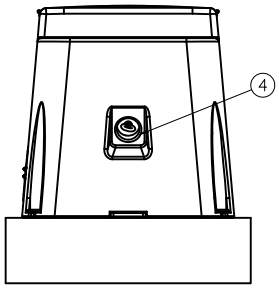

① Mur de soutènement

② Socle en béton, 1250*750*200 mm

③ Évidement du socle 950*450 mm

④ Vidange latérale *2

Préparer l'arrivée

⑦ Vanne d'arrêt 1"

⑧ Prévoir une arrivée d'eau 1", filetage mâle 1", 100 mm au-dessus du socle

⑨ Emplacement de l'abreuvoir

⑩ Sol stabilisé

⑪ Adaptez la profondeur à la couche de gel réelle de la région ; il est recommandé de descendre 10 à 20 cm plus bas que la profondeur de gel de la zone où se trouve le chantier.


⑫ Conduite d'eau 1", ruban chauffant électrique recommandé pour éviter le gel


✻ La hauteur du socle doit être adaptée à la race des bovins, leur stade de croissance, etc.


Schéma du socle


Vidange des deux côtés

WT1830

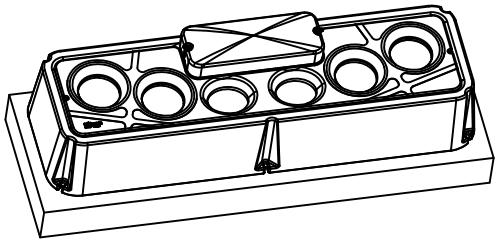


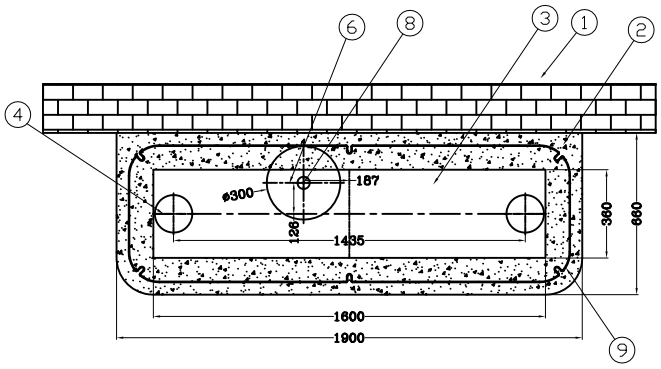

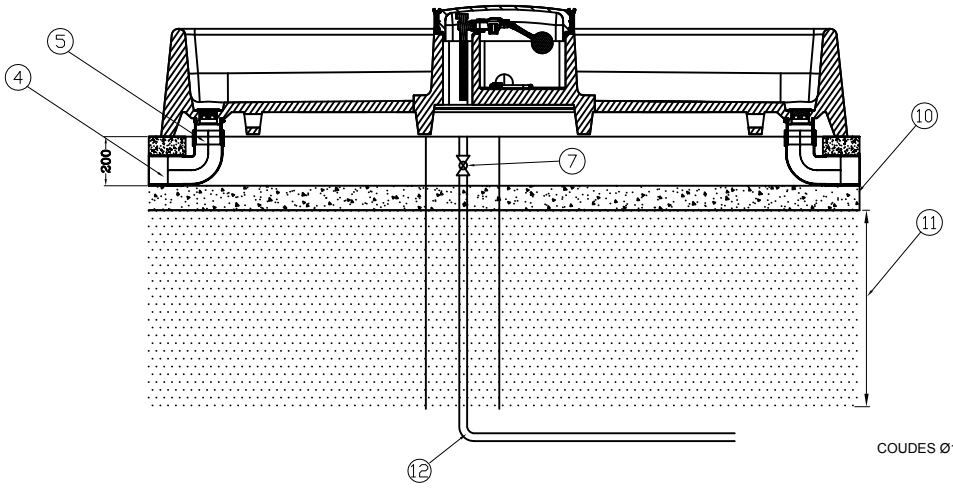

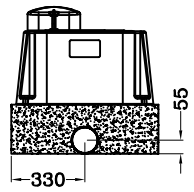

VUE DE LA VIDANGE

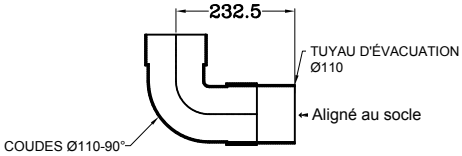

① mur de soutènement

② Socle en béton, 1900*660*200 mm

③ Évidement du socle 1600*360 mm

④ Prévoir un coude PVC Ø110, extrémité sup. alignée avec le socle

Tuyau de vidange Ø100 mm x 50 cm

⑥ Préparer l'arrivée

⑦ Vanne d'arrêt 1"

⑧ Arrivée 1", filetage mâle 1", 100 mm au-dessus du socle

⑨ Contour de l'abreuvoir

Sol stabilisé

⑪ Adaptez la profondeur à la couche de gel réelle de la région ; il est recommandé de descendre 10 à 20 cm plus bas que la profondeur de gel de la zone où se trouve le chantier.


⑫ Conduite d'eau 1", ruban chauffant électrique recommandé pour éviter le gel


* La hauteur du socle doit être adaptée à la race des bovins, leur stade de croissance, etc.


Schéma du socle

Vidange des deux côtés

WT2244

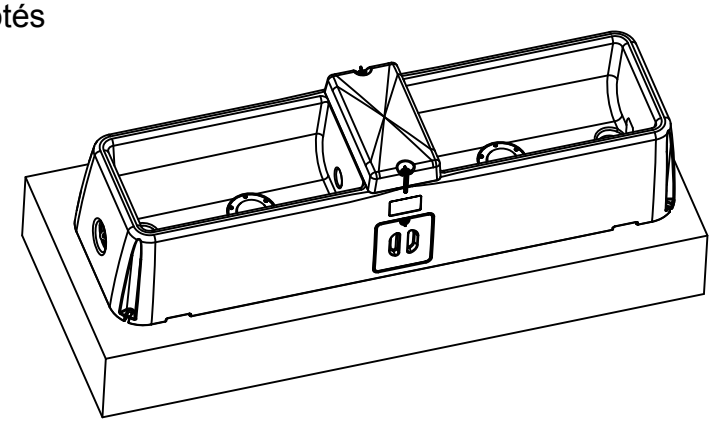

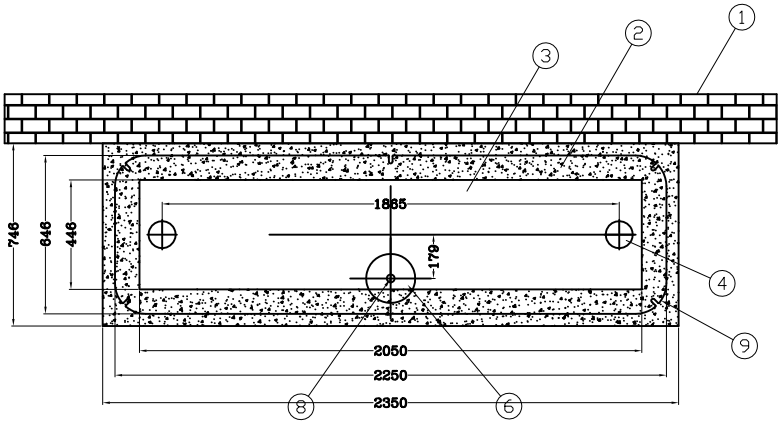

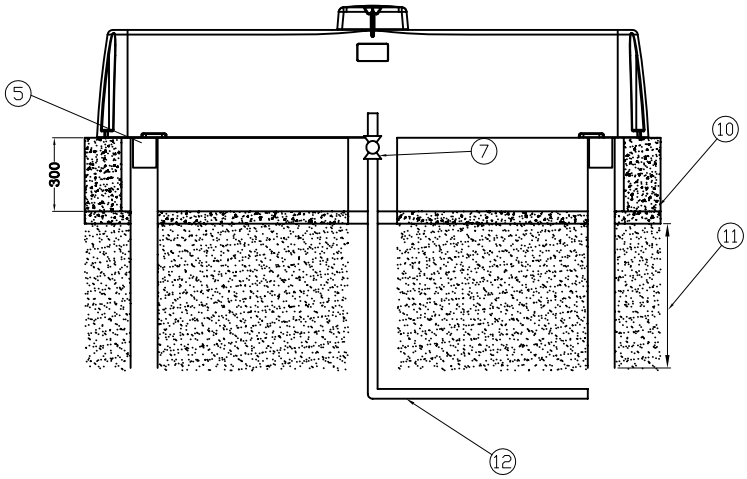

① Mur de soutènement

② Socle en béton, 2350*746*300 mm

③ Évidement du socle 2050*446 mm

④ Prévoir un coude PVC Ø110, extrémité sup. alignée avec le socle

Tuyau de vidange Ø100 mm x 50 cm

⑥ Préparer l'arrivée

⑦ Vanne d'arrêt 1"

⑧ Prévoir une arrivée d'eau 1", filetage mâle 1", 100 mm au-dessus du socle

⑨ Emplacement de l'abreuvoir

⑩ Sol stabilisé

⑪ Adaptez la profondeur à la couche de gel réelle de la région ; il est recommandé de descendre 10 à 20 cm plus bas que la profondeur de gel de la zone où se trouve le chantier.


⑫ Conduite d'eau 1", ruban chauffant électrique recommandé pour éviter le gel


* La hauteur du socle doit être adaptée à la race des bovins, leur stade de croissance, etc.


Schéma du socle


Vidange des deux côtés

WT2844

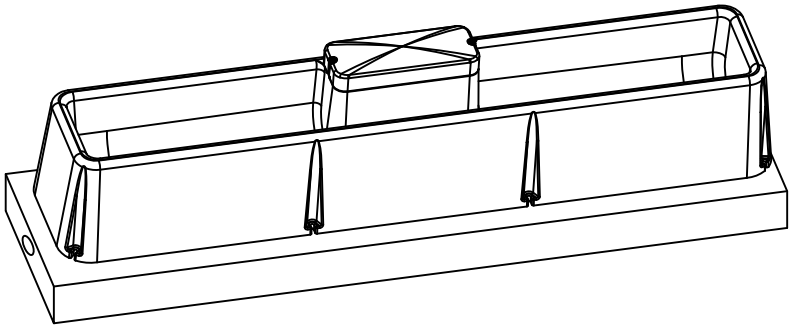


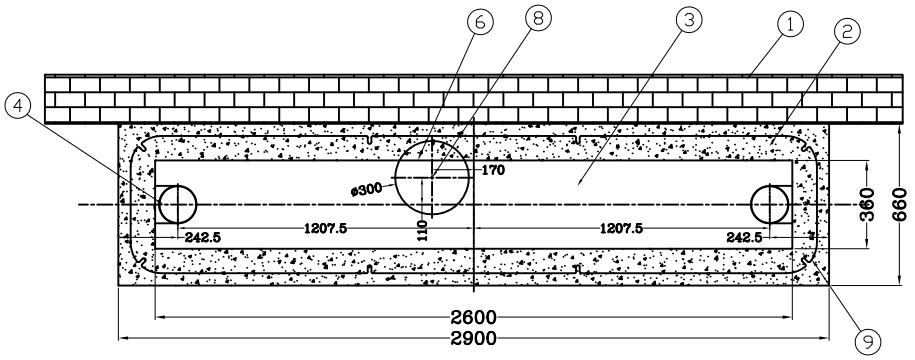

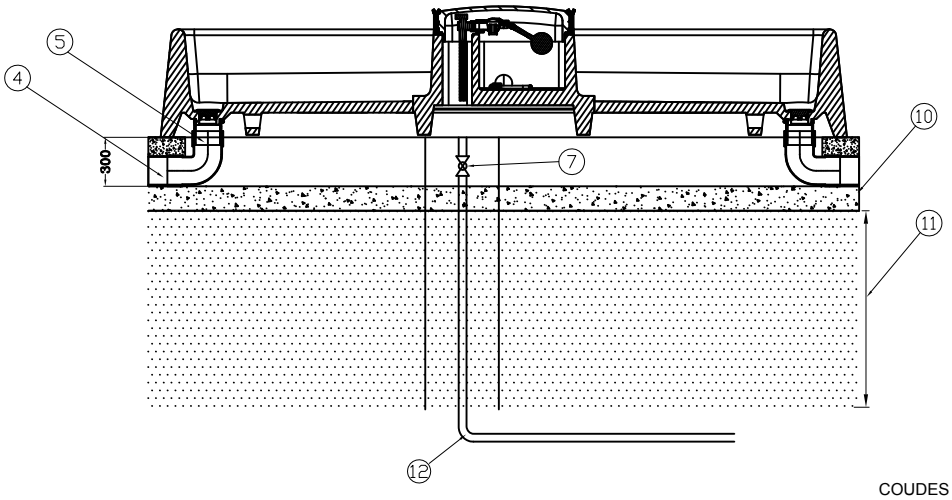

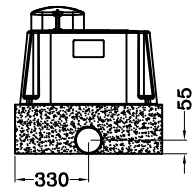

VUE DE LA VIDANGE

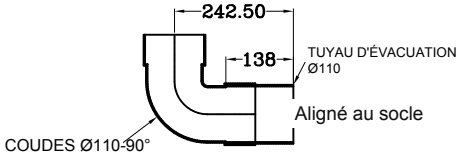

① mur de soutènement

② Socle en béton, 2900*660*300 mm

③ Évidement du socle 2600*360 mm

④ Prévoir un coude PVC Ø110, extrémité sup. alignée avec le socle

Tuyau de vidange Ø100 mm x 50 cm

⑥ Préparer l'arrivée

⑦ Vanne d'arrêt 1"

⑧ Arrivée 1", filetage mâle 1", 100 mm au-dessus du socle

⑨ Contour de l'abreuvoir

Sol stabilisé

⑪ Adaptez la profondeur à la couche de gel réelle de la région ; il est recommandé de descendre 10 à 20 cm plus bas que la profondeur de gel de la zone où se trouve le chantier.


⑫ Conduite d'eau 1", ruban chauffant électrique recommandé pour éviter le gel


* La hauteur du socle doit être adaptée à la race des bovins, leur stade de croissance, etc.


Schéma du socle

Vidange des deux côtés

WT3544

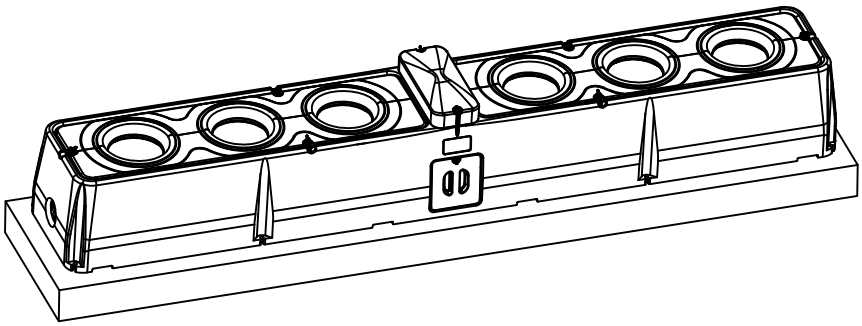

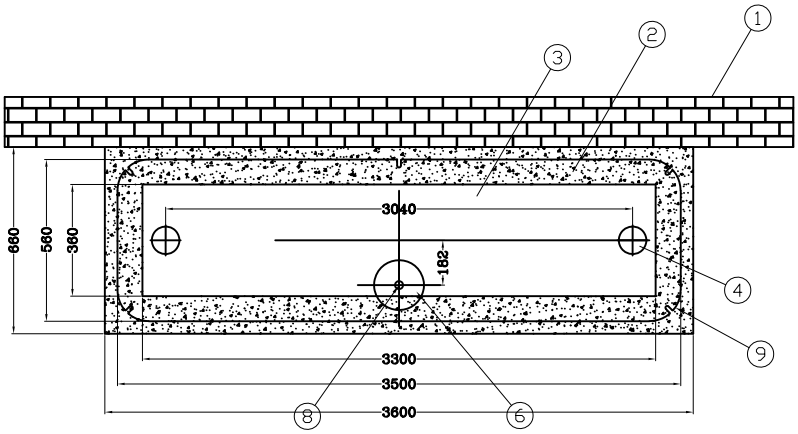

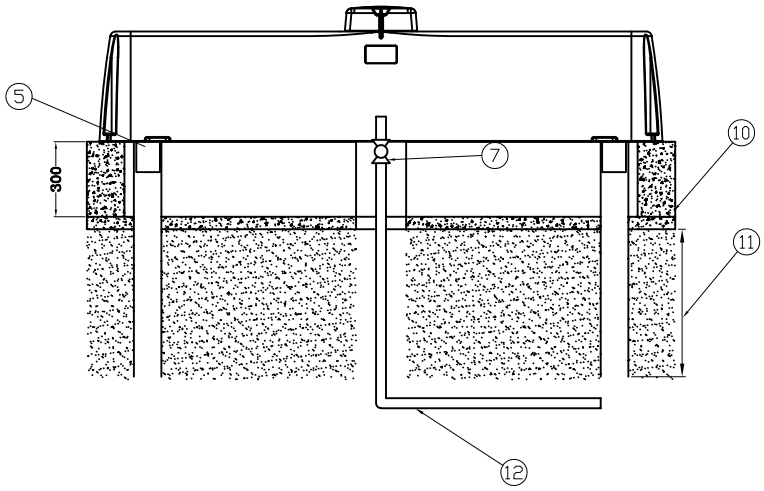

① Mur de soutènement

② Socle en béton, 3600*660*300 mm

③ Évidement du socle 3300*360 mm

④ Prévoir un coude PVC Ø110, extrémité sup. alignée avec le socle

⑤ Tuyau de vidange Ø100 mm x 50 cm

Préparer l'arrivée

⑦ Vanne d'arrêt 1"

⑧ Arrivée 1", filetage mâle 1", 100 mm au-dessus du socle

⑨ Emplacement de l'abreuvoir

Sol stabilisé

⑪ Adaptez la profondeur à la couche de gel réelle de la région ; il est recommandé de descendre 10 à 20 cm plus bas que la profondeur de gel de la zone où se trouve le chantier.


⑫ Conduite d'eau 1", ruban chauffant électrique recommandé pour éviter le gel


✻ La hauteur du socle doit être adaptée à la race des bovins, leur stade de croissance, etc.


Schéma du socle

Vidange des deux côtés


WT4044

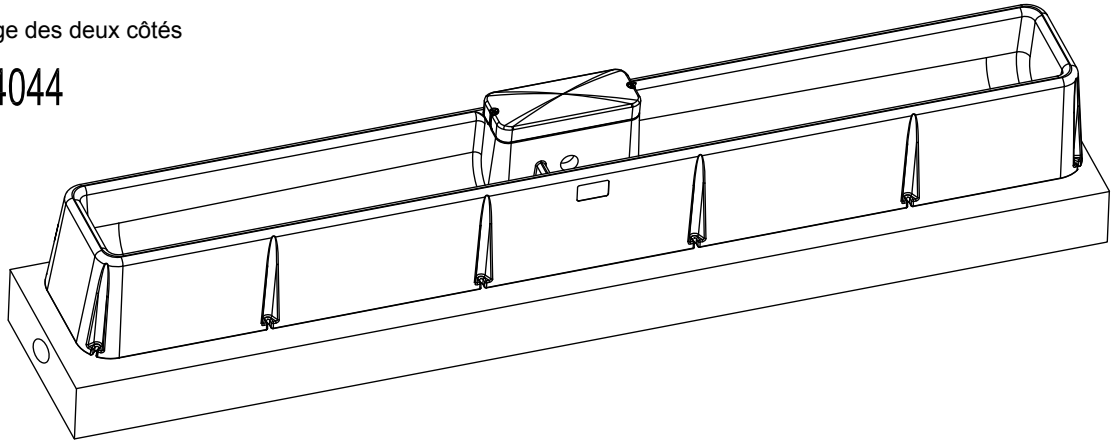

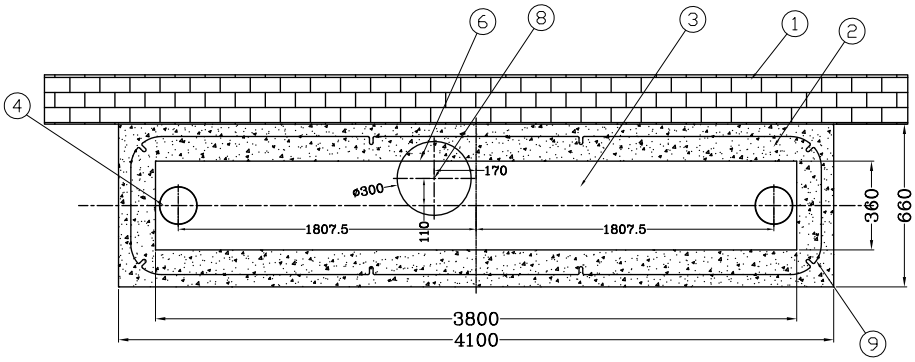


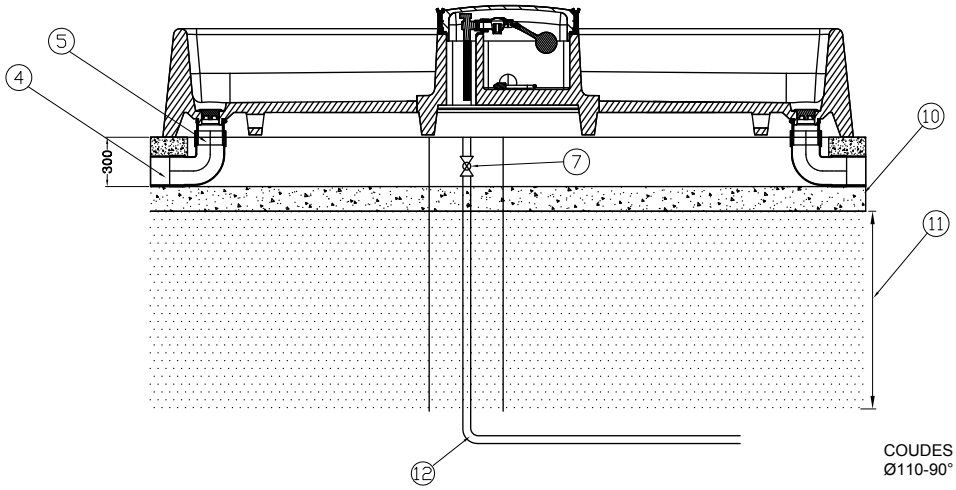

COUDES
Ø110-90°

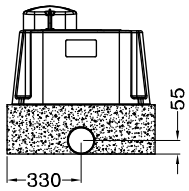

VUE DE LA
VIDANGE

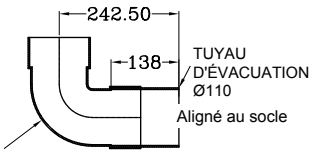

① mur de soutènement

② Socle en béton, 4100*660*300 mm

Évidement du socle 3800*360 mm

④ Prévoir un coude PVC Ø110, extrémité sup. alignée avec le socle

⑤ Tuyau de vidange Ø100 mm x 50 cm

Préparer l'arrivée

⑦ Vanne d'arrêt 1"

⑧ Arrivée 1", filetage mâle 1", 100 mm au-dessus du socle

⑨ Contour de l'abreuvoir

⑩ Sol stabilisé

⑪ Adaptez la profondeur à la couche de gel réelle de la région ; il est recommandé de descendre 10 à 20 cm plus bas que la profondeur de gel de la zone où se trouve le chantier.


⑫ Conduite d'eau 1", ruban chauffant électrique recommandé pour éviter le gel


✳ La hauteur du socle doit être adaptée à la race des bovins, leur stade de croissance, etc.


Schéma du socle

Vidange des deux côtés

WT4055

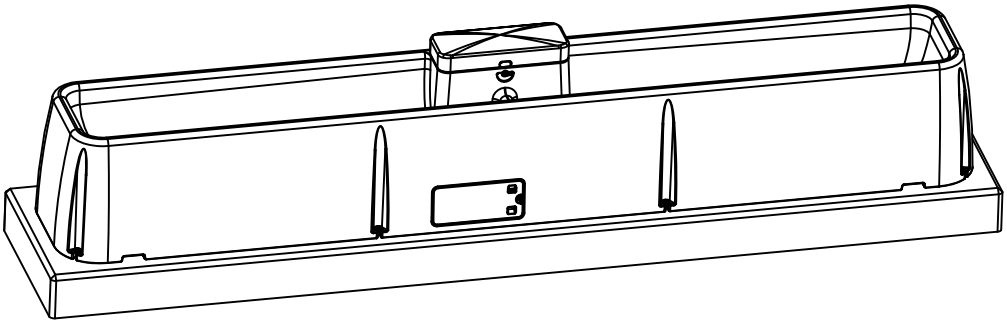

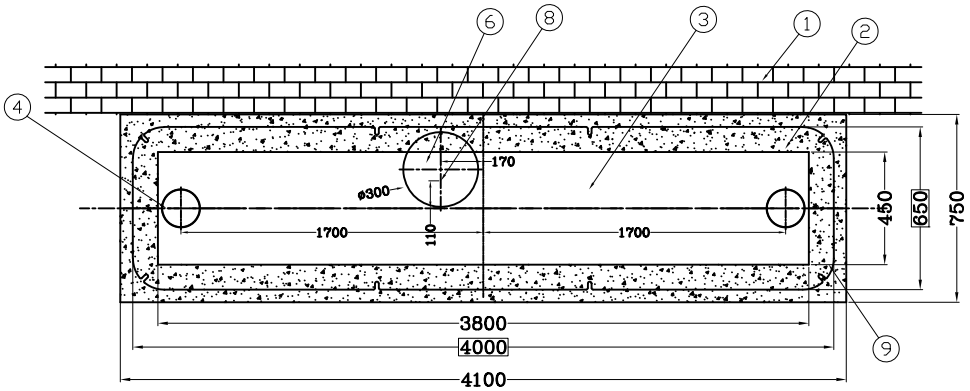

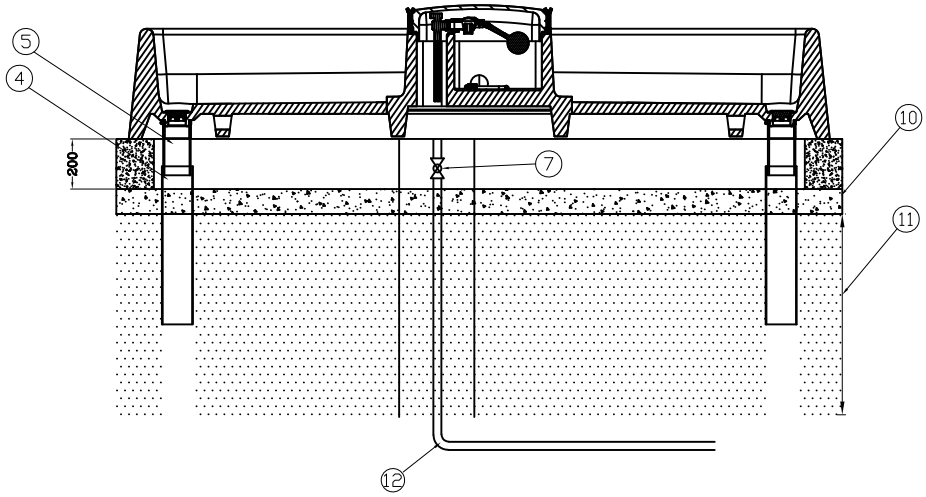

① Mur de soutènement

② Socle en béton, 4100*750*200 mm

③ Évidement du socle 3800*450 mm

④ Prévoir un coude PVC Ø110, extrémité sup. alignée avec le socle

Tuyau de vidange Ø100 mm x 50 cm

⑥ Préparer l'arrivée

⑦ Vanne d'arrêt 1"

Prévoir une arrivée d'eau 1", filetage mâle 1", 100 mm au-dessus du socle

⑨ Contour de l'abreuvoir

⑩ Sol stabilisé

⑪ Adaptez la profondeur à la couche de gel réelle de la région ; il est recommandé de descendre 10 à 20 cm plus bas que la profondeur de gel de la zone où se trouve le chantier.


⑫ Conduite d'eau 1", ruban chauffant électrique recommandé pour éviter le gel


*La hauteur du socle doit être adaptée à la race des bovins, leur stade de croissance, etc.


Schéma du socle

Vidange des deux côtés

WT4655

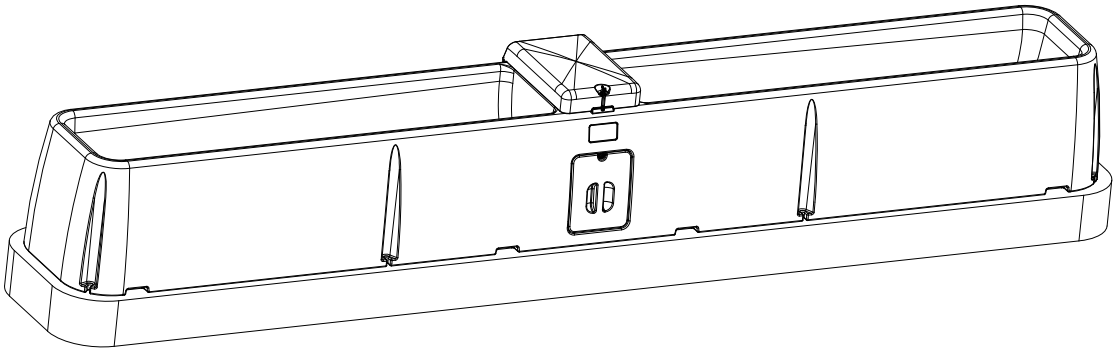

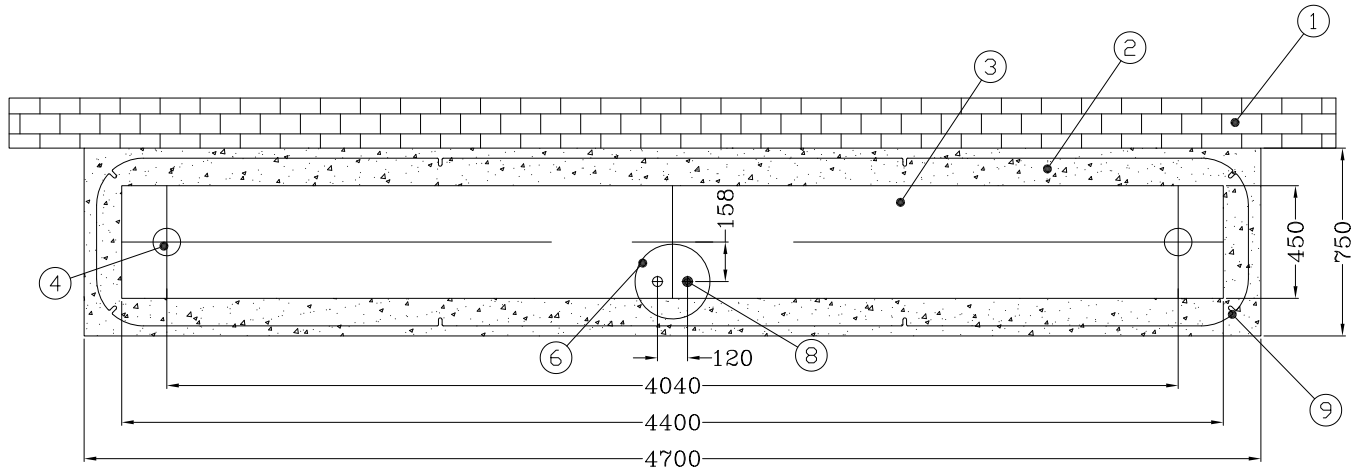

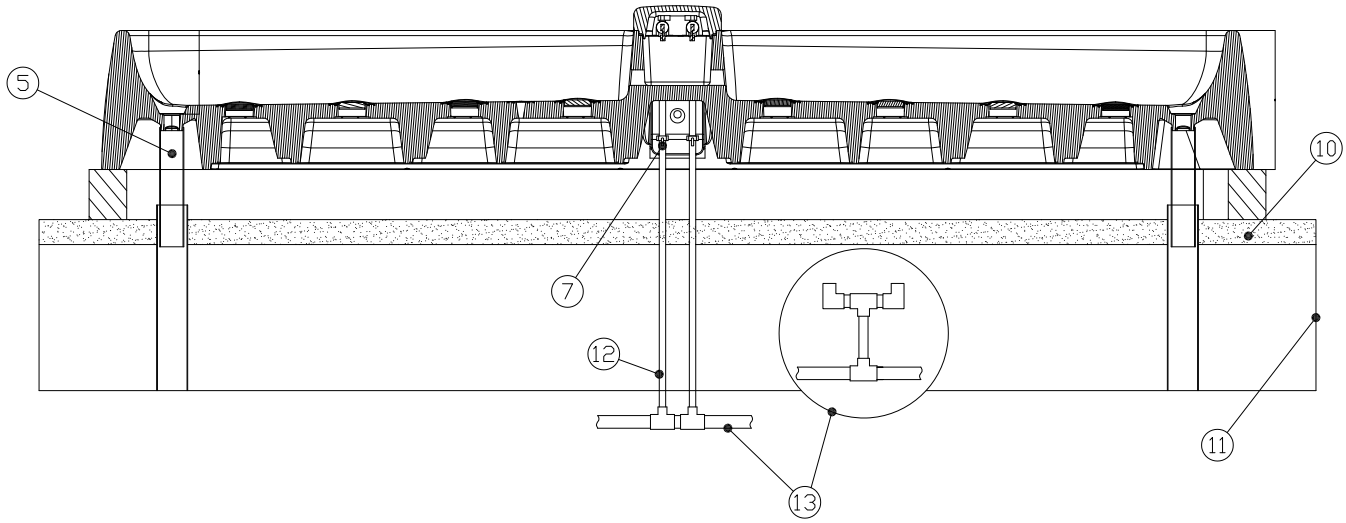

① Mur de soutènement

② Socle en béton, 4700*750*200 mm

③ Évidement du socle 4400*450 mm

④ Prévoir un coude PVC Ø110, extrémité sup. alignée avec le socle

⑤ Tuyau de vidange Ø100 mm x 50 cm

⑥ Préparer la conduite d'arrivée

⑦ Vanne d'arrêt 1"

⑧ Prévoir une arrivée d'eau 1", filetage mâle 1", 150 mm au-dessus du socle

⑨ Emplacement de l'abreuvoir

⑩ Sol stabilisé

⑪ Adaptez la profondeur à la couche de gel réelle de la région ; il est recommandé de descendre 10 à 20 cm plus bas que la profondeur de gel de la zone où se trouve le chantier.


⑫ Conduite d'eau 1,5". Si un câble chauffant est nécessaire, prévoyez une longueur de câble dépassant de 1,5 m le socle en béton.


⑬ Conduite d'eau principale. Ce modèle d'abreuvoir a deux arrivées d'eau indépendantes. Prévoyez deux conduites d'arrivée indépendantes de 1", ou une conduite de 1,5" divisée en deux conduites de 1" à l'aide d'un té de réduction.


✳La hauteur du socle doit être adaptée à la race des bovins, leur stade de croissance, etc.


Schéma du socle

VT1030

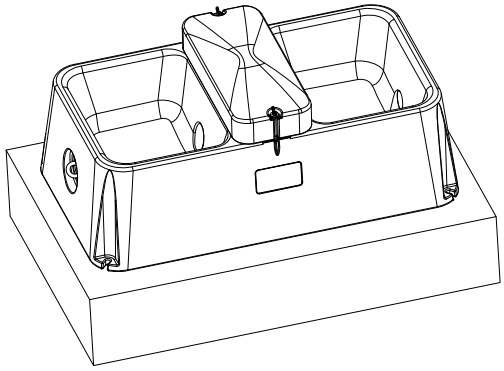

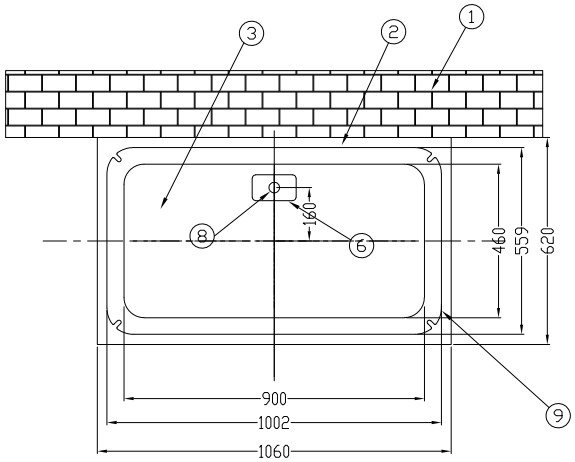

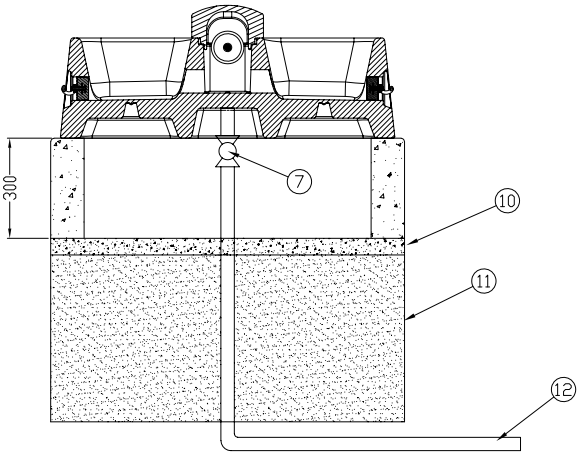

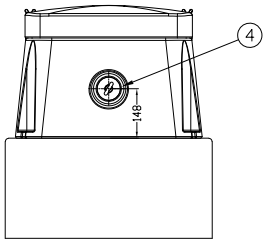

① Mur de soutènement

② Socle en béton, 1060*620*300 mm

③ Évidement du socle 900*460 mm

④ Vidange latérale *2

⑤ Préparer l'arrivée

⑦ Vanne d'arrêt 1"

⑧ Prévoir une arrivée d'eau 1", filetage mâle 1", 20 mm au-dessus du socle

⑨ Emplacement de l'abreuvoir

⑩ Sol stabilisé

⑪ Adaptez la profondeur à la couche de gel réelle de la région ; il est recommandé de descendre 10 à 20 cm plus bas que la profondeur de gel de la zone où se trouve le chantier.


⑫ Conduite d'eau 1", ruban chauffant électrique recommandé pour éviter le gel


✳ La hauteur du socle doit être adaptée à la race des bovins, leur stade de croissance, etc.


Schéma du socle


Vidange des deux côtés

VT1155

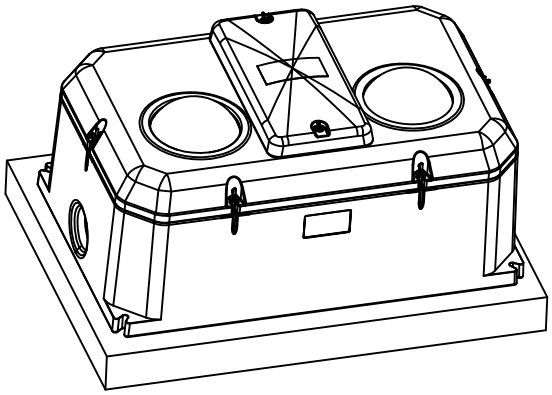

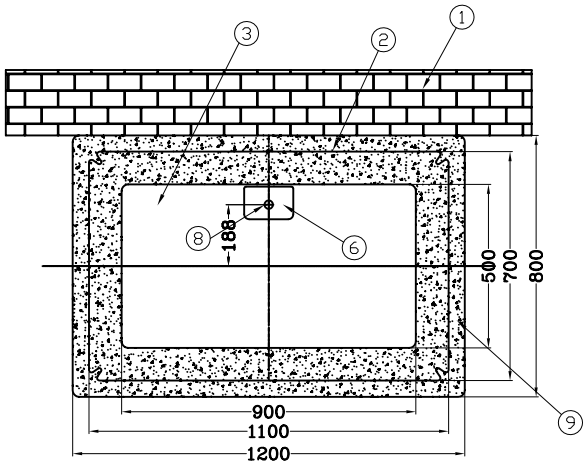

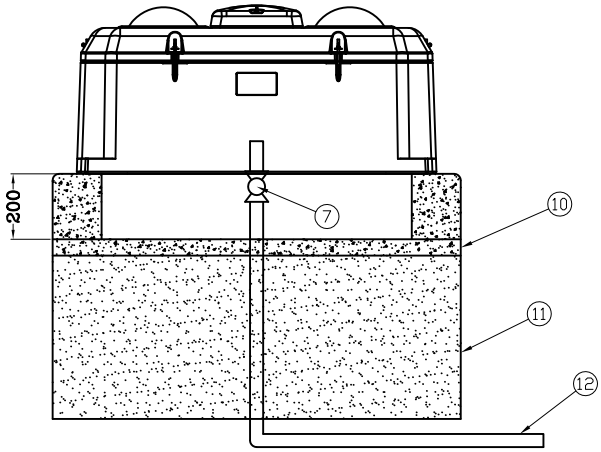

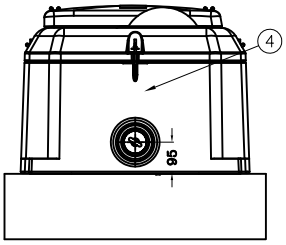

① Mur de soutènement

② Socle en béton, 1200*800*200 mm

③ Évidement du socle 900*500 mm

④ Vidange latérale *2

Préparer l'arrivée

⑦ Vanne d'arrêt 1"

⑧ Prévoir une arrivée d'eau 1", filetage mâle 1", 20 mm au-dessus du socle

⑨ Emplacement de l'abreuvoir

⑩ Sol stabilisé


⑪ Adaptez la profondeur à la couche de gel réelle de la région ; il est recommandé de descendre 10 à 20 cm plus bas que la profondeur de gel de la zone où se trouve le chantier.


⑫ Conduite d'eau 1", ruban chauffant électrique recommandé pour éviter le gel


* La hauteur du socle doit être adaptée à la race des bovins, leur stade de croissance, etc.

Schéma du socle

VT1330

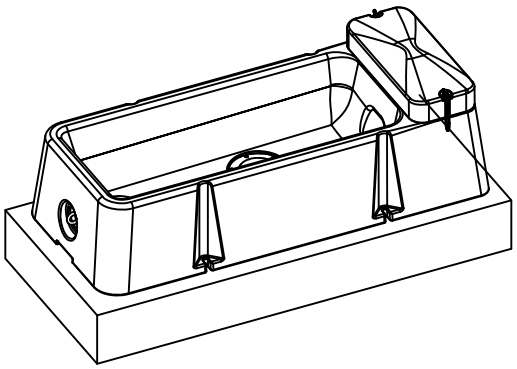

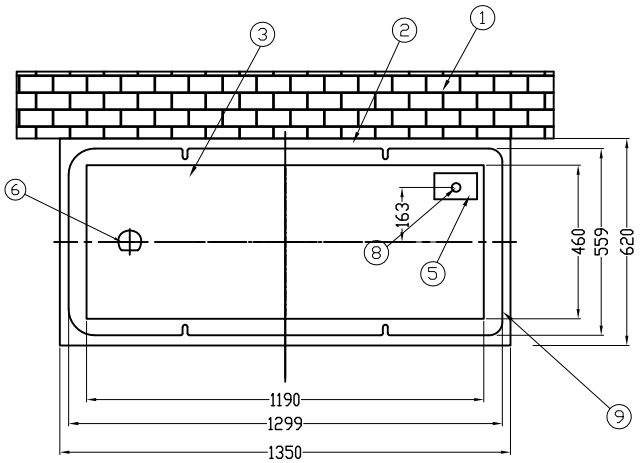

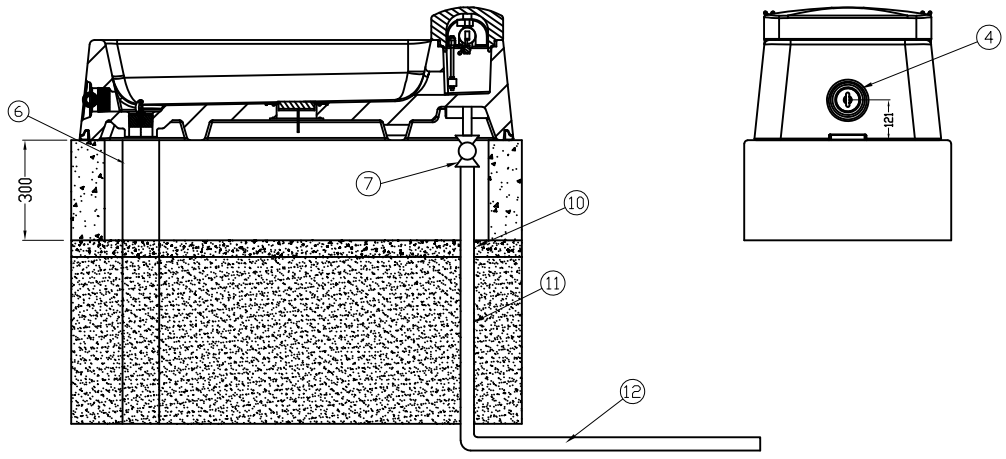

① Mur de soutènement

② Socle en béton, 1350*620*300 mm

③ Évidement du socle 1190*460 mm

④ Vidange latérale *1

Préparer la conduite d'arrivée

⑥ Vidange par le fond *1

⑦ Vanne d'arrêt 1"

⑧ Prévoir une arrivée d'eau 1", filetage mâle 1", 20 mm au-dessus du socle

⑨ Emplacement de l'abreuvoir

⑩ Sol stabilisé

⑪ Adaptez la profondeur à la couche de gel réelle de la région ; il est recommandé de descendre 10 à 20 cm plus bas que la profondeur de gel de la zone où se trouve le chantier.

⑫ Conduite d'eau 1", ruban chauffant électrique recommandé pour éviter le gel

* La hauteur du socle doit être adaptée à la race des bovins, leur stade de croissance, etc.