


Schemat podstawy montażowej


Odpływ po obu stronach

WT1155

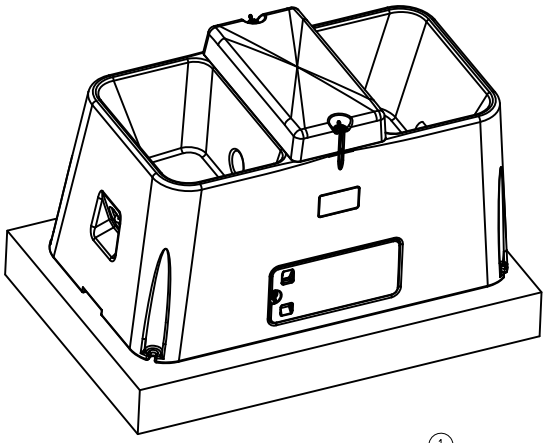

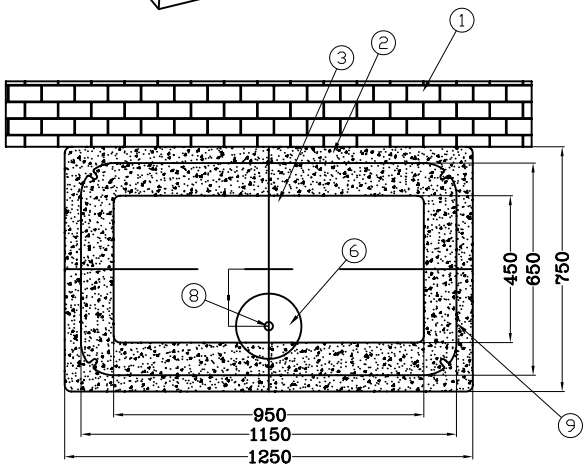

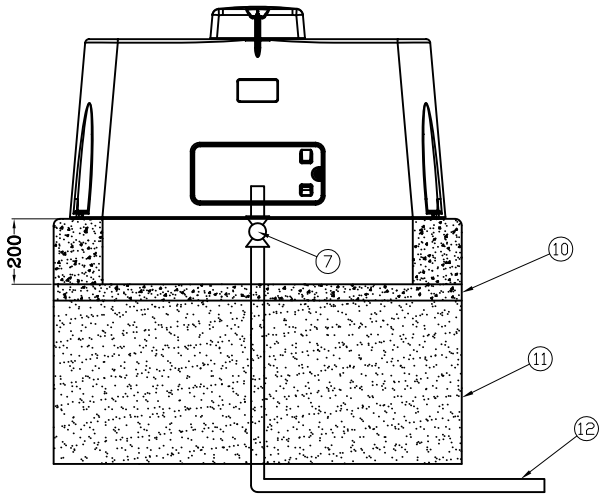

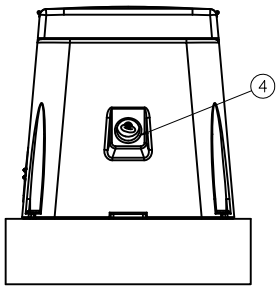

① Mur oporowy

② Fundament betonowy 1250 x 750 x 200 mm

③ Wnęka w fundamencie 950 x 450 mm

④ Odpływ boczny x2

Przygotuj rurę wlotową

⑦ Zawór odcinający 1"

⑧ Wyprowadź rurę wlotową 1" z gwintem zewn. 1", 100 mm ponad fundament

⑨ Położenie poidła

⑩ Utwardzone podłoże

⑪ Dobierz głębokość do rzeczywistej strefy przemarzania w danym miejscu – zalecamy 10–20 cm poniżej strefy przemarzania w miejscu montażu.


⑫ Rura wodna 1" – zalecany przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem


✻ Wysokość fundamentu dobierz do rasy bydła, fazy wzrostu i innych czynników.


Schemat podstawy montażowej


Odpływ po obu stronach

WT1830

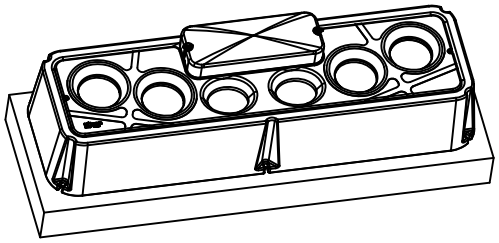


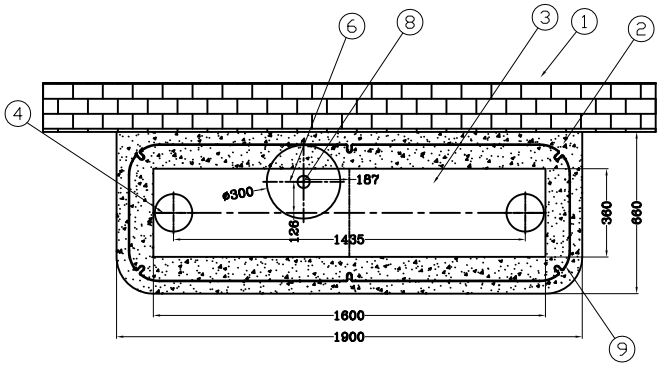

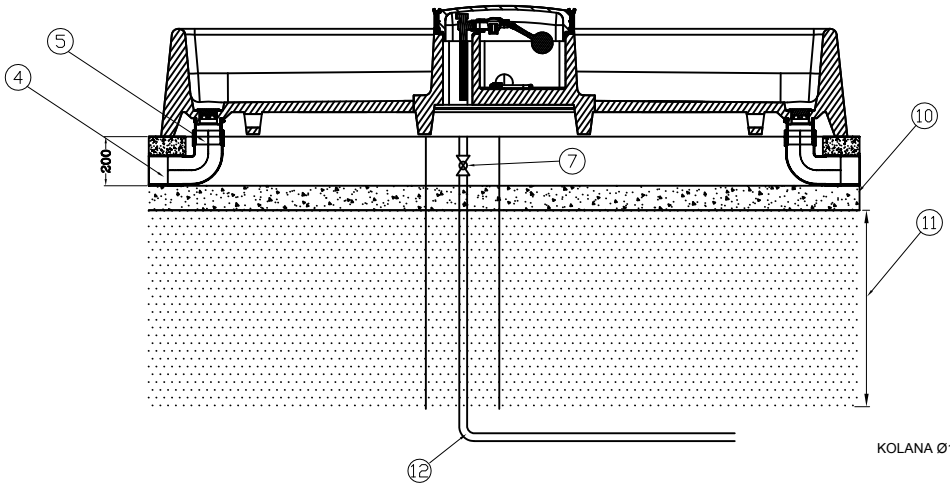

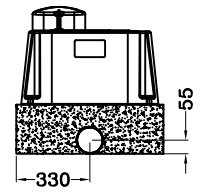

WIDOK ODPŁYWU

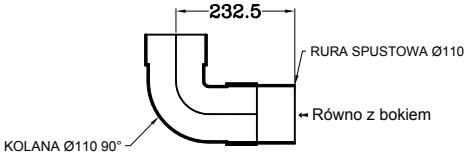

① Mur oporowy

② Fundament betonowy 1900 x 660 x 200 mm

③ Wnęka w fundamencie 1600 x 360 mm

④ Osadź kolano PVC Ø110, górny koniec równo z fundamentem

Wąż spustowy Ø100 mm x 50 cm

⑥ Przygotuj rurę wlotową

⑦ Zawór odcinający 1"

⑧ Wyprowadź rurę wlotową 1" z gwintem zewn. 1", 100 mm ponad fundament

⑨ Obrys poidła

Utwardzone podłoże

⑪ Dobierz głębokość do rzeczywistej strefy przemarzania w danym miejscu – zalecamy 10–20 cm poniżej strefy przemarzania w miejscu montażu.


⑫ Rura wodna 1" – zalecany przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem


✻ Wysokość fundamentu dobierz do rasy bydła, fazy wzrostu i innych czynników.


Schemat podstawy montażowej

Odpływ po obu stronach

WT2244

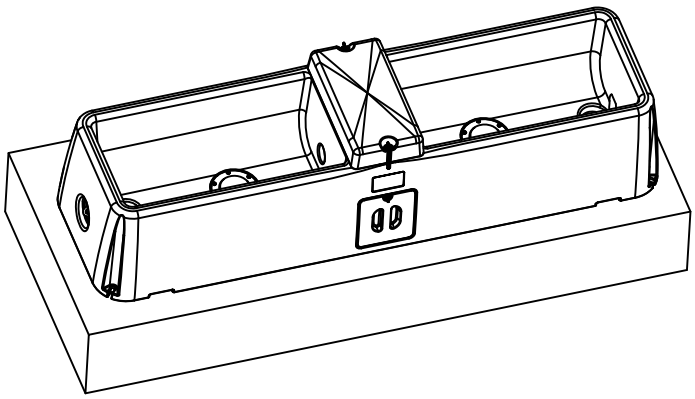

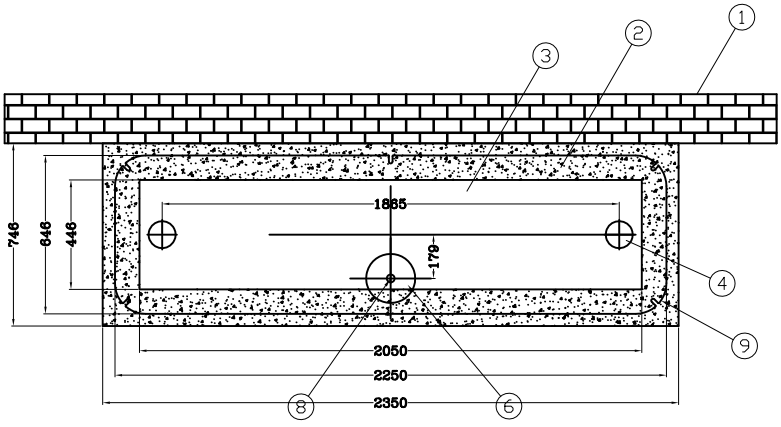

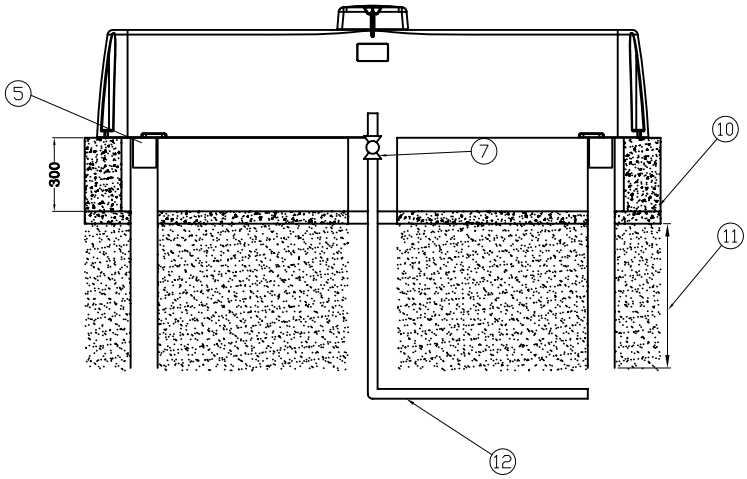

① Mur oporowy

② Fundament betonowy 2350 x 746 x 300 mm

③ Wnęka w fundamencie 2050 x 446 mm

④ Osadź kolano PVC Ø110, górny koniec równo z fundamentem

Wąż spustowy Ø100 mm x 50 cm

⑥ Przygotuj rurę wlotową

⑦ Zawór odcinający 1"

⑧ Wyprowadź rurę wlotową 1" z gwintem zewn. 1", 100 mm ponad fundament

⑨ Położenie poidła

⑩ Utwardzone podłoże

⑪ Dobierz głębokość do rzeczywistej strefy przemarzania w danym miejscu – zalecamy 10–20 cm poniżej strefy przemarzania w miejscu montażu.


⑫ Rura wodna 1" – zalecany przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem


* Wysokość fundamentu dobierz do rasy bydła, fazy wzrostu i innych czynników.


Schemat podstawy montażowej


Odpływ po obu stronach

WT2844

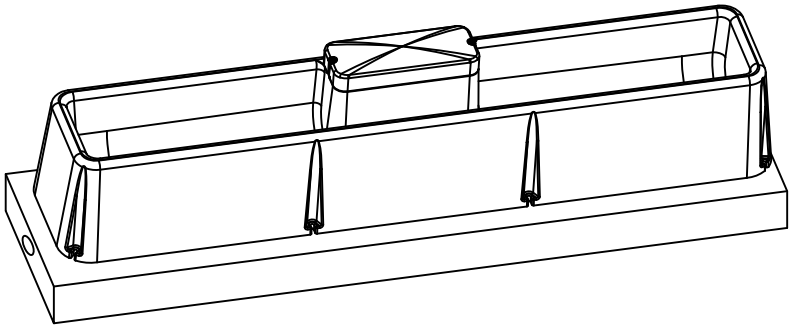


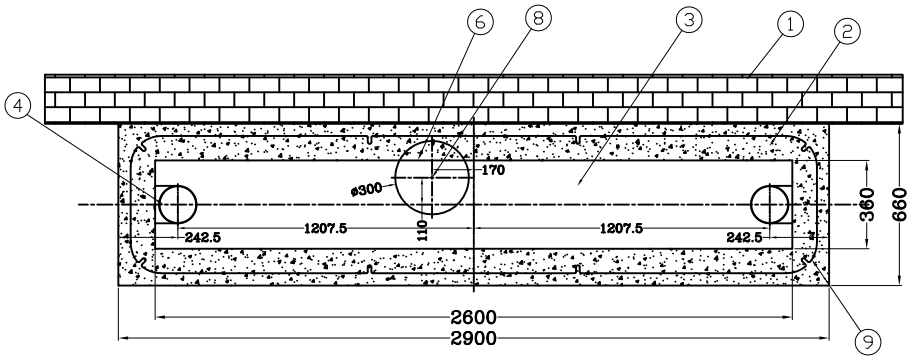

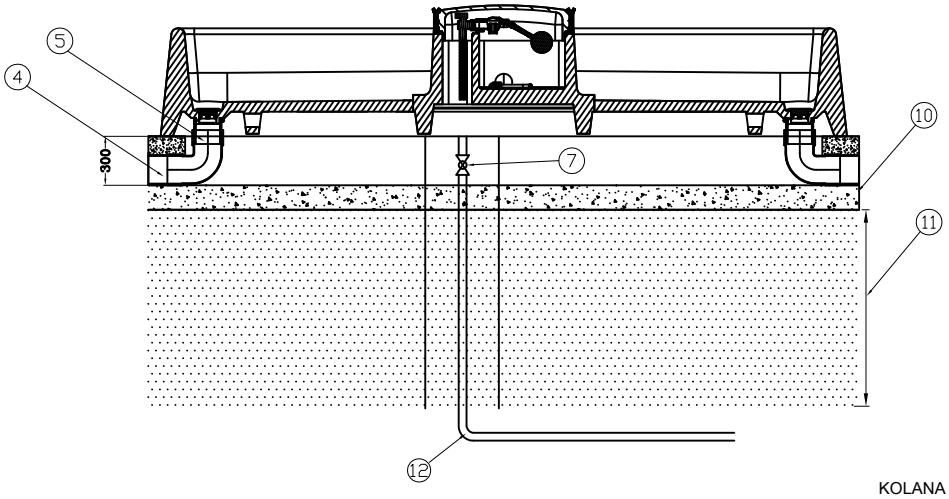

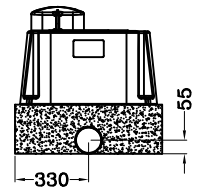

WIDOK ODPŁYWU

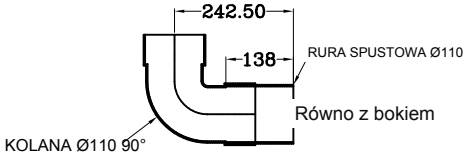

① Mur oporowy

② Fundament betonowy 2900 x 660 x 300 mm

③ Wnęka w fundamencie 2600 x 360 mm

④ Osadź kolano PVC Ø110, górny koniec równo z fundamentem

Wąż spustowy Ø100 mm x 50 cm

⑥ Przygotuj rurę wlotową

⑦ Zawór odcinający 1"

⑧ Wyprowadź rurę wlotową 1" z gwintem zewn. 1", 100 mm ponad fundament

⑨ Obrys poidła

Utwardzone podłoże

⑪ Dobierz głębokość do rzeczywistej strefy przemarzania w danym miejscu – zalecamy 10–20 cm poniżej strefy przemarzania w miejscu montażu.


⑫ Rura wodna 1" – zalecany przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem


* Wysokość fundamentu dobierz do rasy bydła, fazy wzrostu i innych czynników.


Schemat podstawy montażowej

Odpływ po obu stronach

WT3544

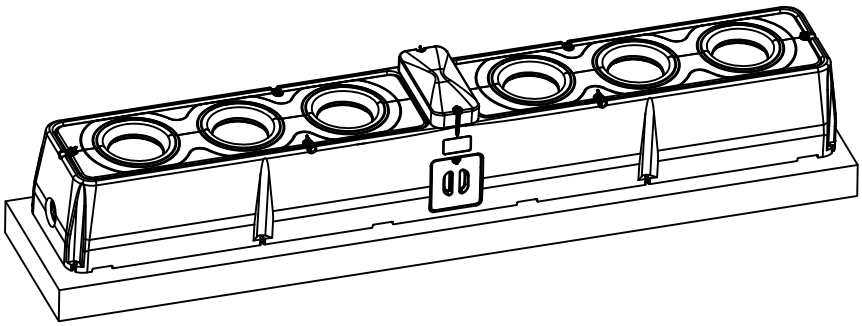

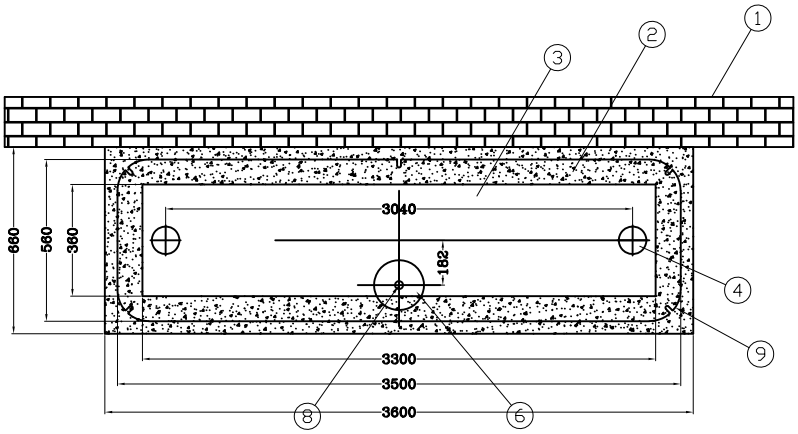

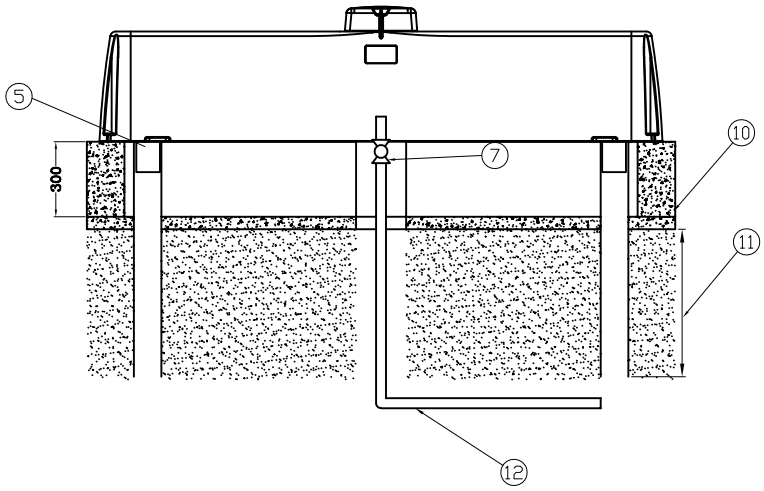

① Mur oporowy

② Fundament betonowy 3600 x 660 x 300 mm

③ Wnęka w fundamencie 3300 x 360 mm

④ Osadź kolano PVC Ø110, górny koniec równo z fundamentem

⑤ Wąż spustowy Ø100 mm x 50 cm

Przygotuj rurę wlotową

⑦ Zawór odcinający 1"

⑧ Wyprowadź rurę wlotową 1" z gwintem zewn. 1", 100 mm ponad fundament

⑨ Położenie poidła

Utwardzone podłoże

⑪ Dobierz głębokość do rzeczywistej strefy przemarzania w danym miejscu – zalecamy 10–20 cm poniżej strefy przemarzania w miejscu montażu.


⑫ Rura wodna 1" – zalecany przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem


✻ Wysokość fundamentu dobierz do rasy bydła, fazy wzrostu i innych czynników.


Schemat podstawy montażowej


Odpływ po obu stronach

WT4044

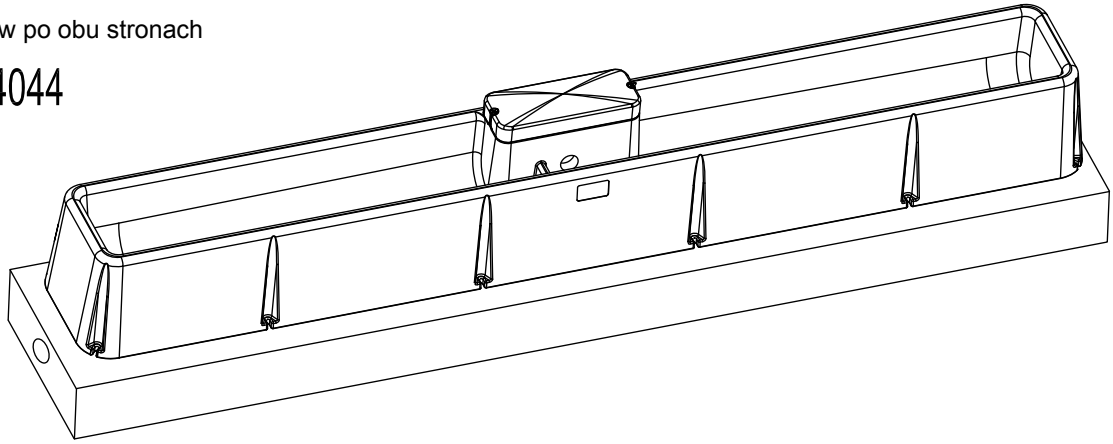


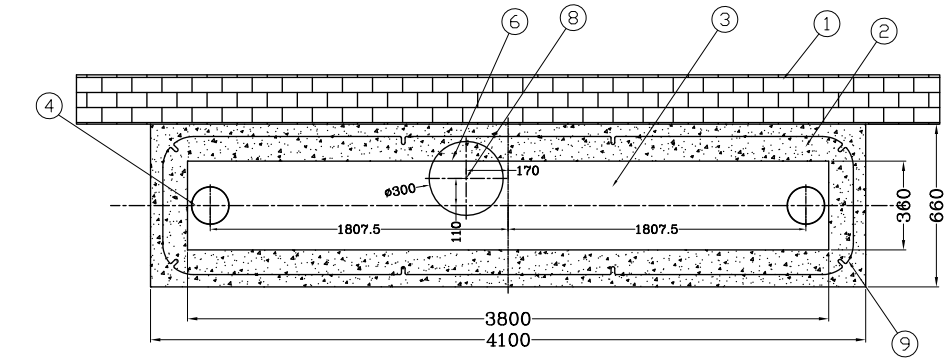

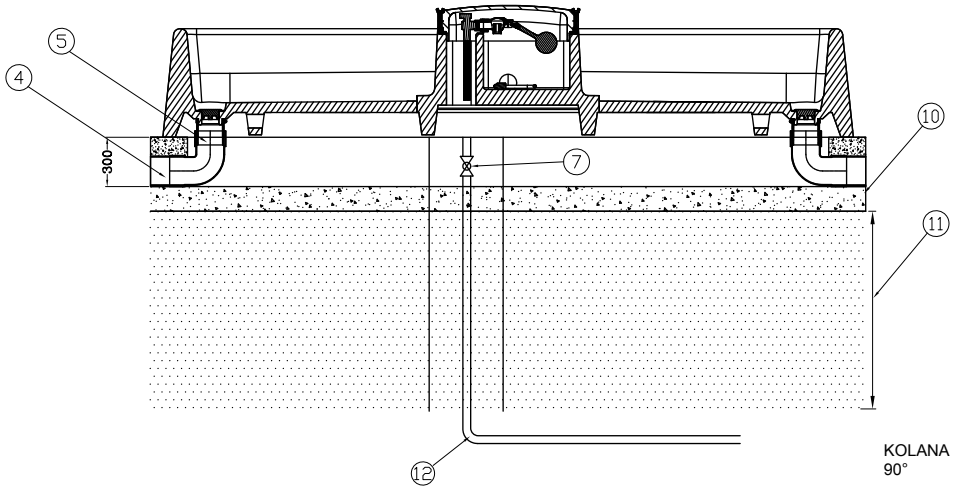

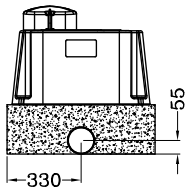

WIDOK
ODPŁYWU

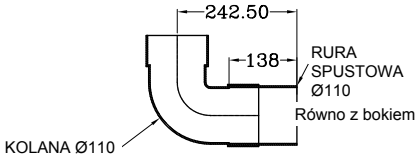

① Mur oporowy

② Fundament betonowy 4100 x 660 x 300 mm

Wnęka w fundamencie 3800 x 360 mm

④ Osadź kolano PVC Ø110, górny koniec równo z fundamentem

⑤ Wąż spustowy Ø100 mm x 50 cm

Przygotuj rurę wlotową

⑦ Zawór odcinający 1"

⑧ Wyprowadź rurę wlotową 1" z gwintem zewn. 1", 100 mm ponad fundament

⑨ Obrys poidła

⑩ Utwardzone podłoże

⑪ Dobierz głębokość do rzeczywistej strefy przemarzania w danym miejscu – zalecamy 10–20 cm poniżej strefy przemarzania w miejscu montażu.


⑫ Rura wodna 1" – zalecany przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem


✳ Wysokość fundamentu dobierz do rasy bydła, fazy wzrostu i innych czynników.


Schemat podstawy montażowej

Odpływ po obu stronach

WT4055

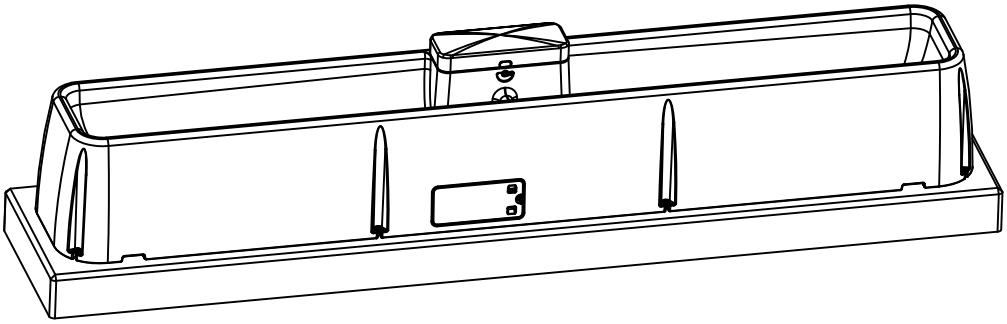

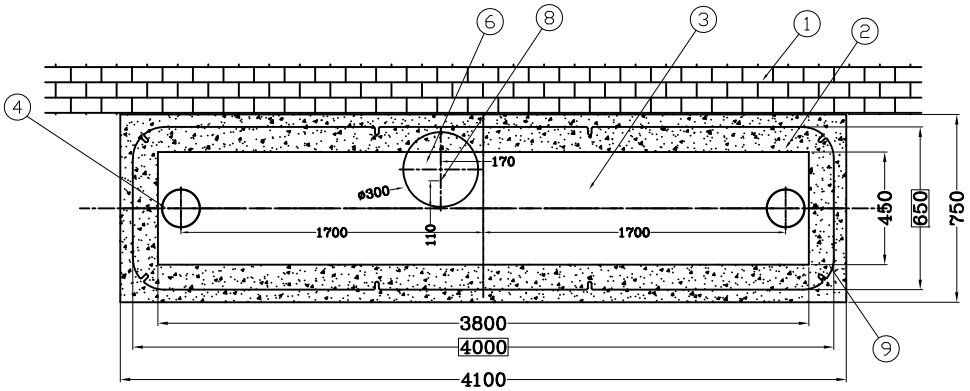

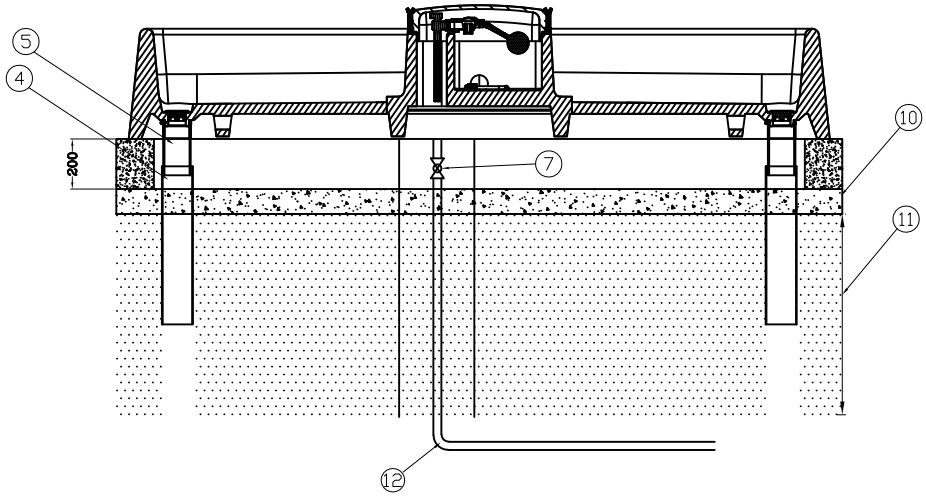

① Mur oporowy

② Fundament betonowy 4100 x 750 x 200 mm

③ Wnęka w fundamencie 3800 x 450 mm

④ Osadź kolano PVC Ø110, górny koniec równo z fundamentem

Wąż spustowy Ø100 mm x 50 cm

⑥ Przygotuj rurę wlotową

⑦ Zawór odcinający 1"

Wyprowadź rurę wlotową 1" z gwintem zewn. 1", 100 mm ponad fundament

⑨ Obrys poidła

⑩ Utwardzone podłoże

⑪ Dobierz głębokość do rzeczywistej strefy przemarzania w danym miejscu – zalecamy 10–20 cm poniżej strefy przemarzania w miejscu montażu.


⑫ Rura wodna 1" – zalecany przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem


✻Wysokość fundamentu dobierz do rasy bydła, fazy wzrostu i innych czynników.


Schemat podstawy montażowej

Odpływ po obu stronach

WT4655

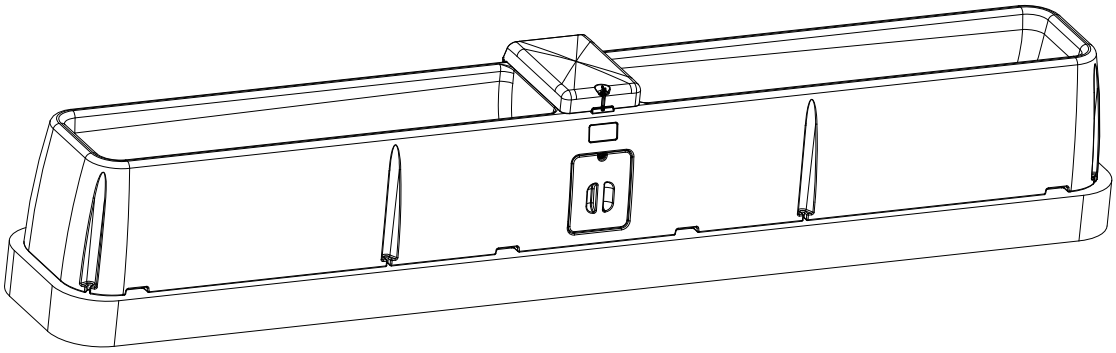

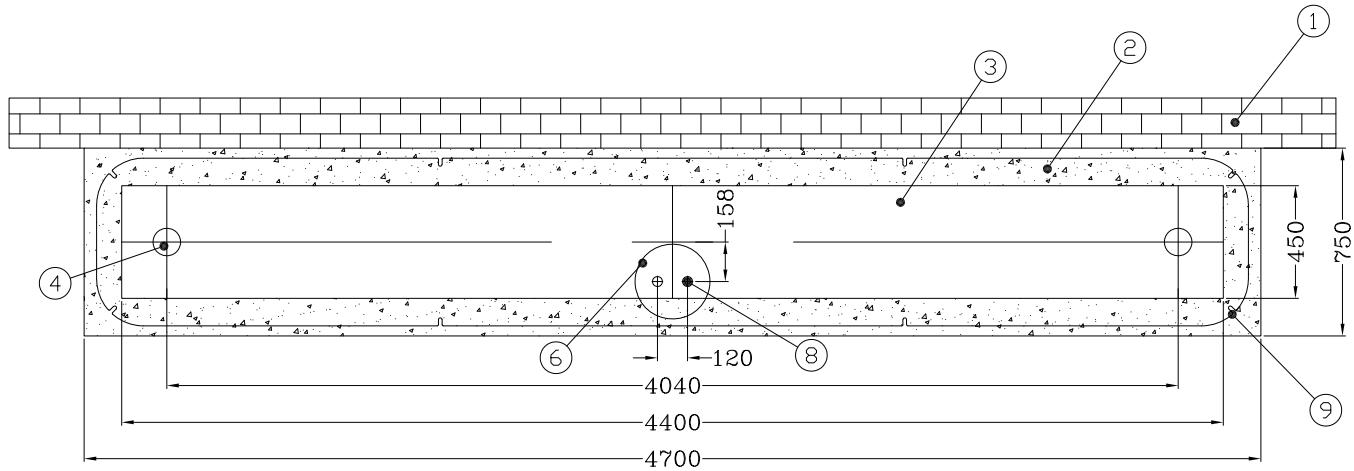

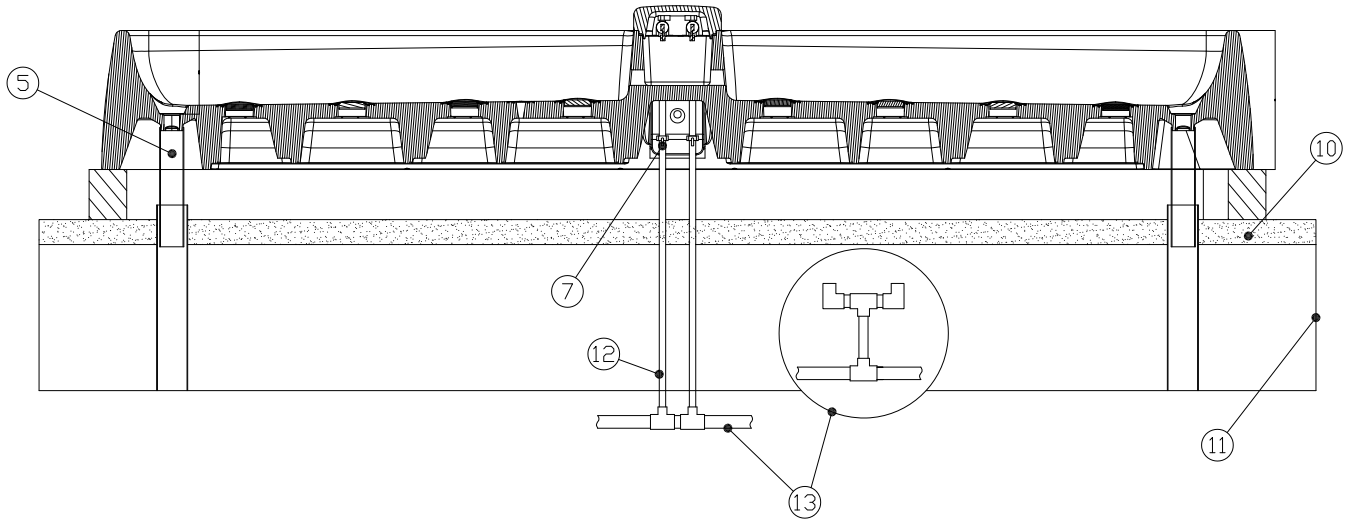

① Mur oporowy

② Fundament betonowy 4700 x 750 x 200 mm

③ Wnęka w fundamencie 4400 x 450 mm

④ Osadź kolano PVC Ø110, górny koniec równo z fundamentem

⑤ Wąż spustowy Ø100 mm x 50 cm

⑥ Przygotuj rurę wlotową

⑦ Zawór odcinający 1"

⑧ Wyprowadź rurę wlotową 1" z gwintem zewn. 1", 150 mm ponad fundament

⑨ Położenie poidła

⑩ Utwardzone podłoże

⑪ Dobierz głębokość do rzeczywistej strefy przemarzania w danym miejscu – zalecamy 10–20 cm poniżej strefy przemarzania w miejscu montażu.


⑫ Rura wodna 1,5". Jeśli potrzebny jest przewód grzejny, pozostaw zapas przewodu sięgający 1,5 m ponad fundament betonowy.


⑬ Rura główna. To poidło ma dwa niezależne wloty wody. Przygotuj dwie niezależne rury wlotowe 1" albo jedną rurę zasilającą 1,5" i rozdziel ją trójnikiem redukcyjnym na dwie rury wlotowe 1".


✳Wysokość fundamentu dobierz do rasy bydła, fazy wzrostu i innych czynników.


Schemat podstawy montażowej

VT1030

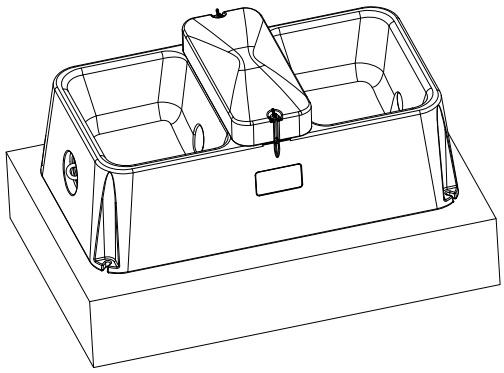

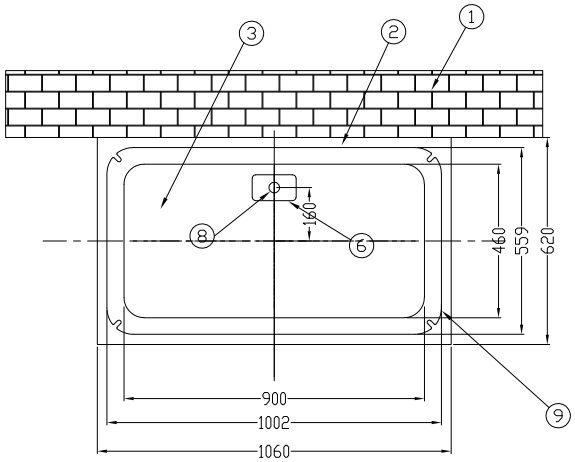

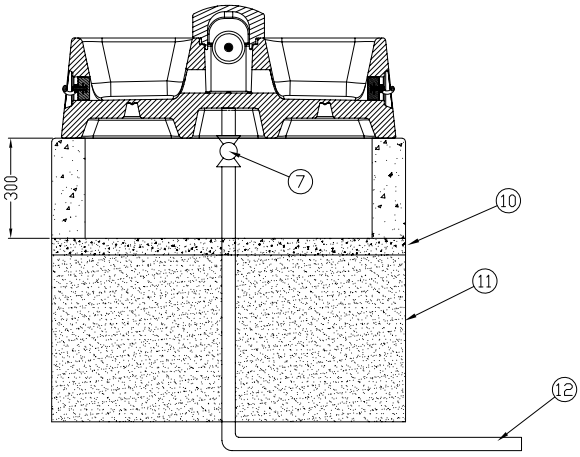

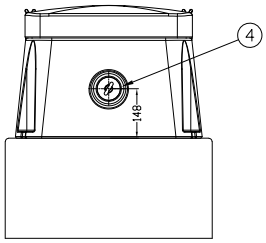

① Mur oporowy

② Fundament betonowy 1060 x 620 x 300 mm

③ Wnęka w fundamencie 900 x 460 mm

④ Odpływ boczny x2

⑤ Przygotuj rurę wlotową

⑦ Zawór odcinający 1"

⑧ Wyprowadź rurę wlotową 1" z gwintem zewn. 1", 20 mm ponad fundament

⑨ Położenie poidła

⑩ Utwardzone podłoże

⑪ Dobierz głębokość do rzeczywistej strefy przemarzania w danym miejscu – zalecamy 10–20 cm poniżej strefy przemarzania w miejscu montażu.


⑫ Rura wodna 1" – zalecany przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem


✳ Wysokość fundamentu dobierz do rasy bydła, fazy wzrostu i innych czynników.


Schemat podstawy montażowej


Odpływ po obu stronach

VT1155

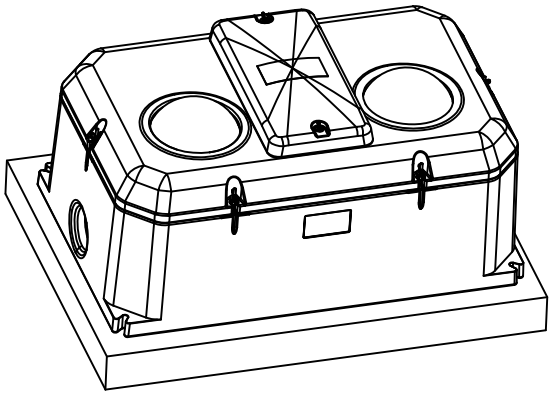

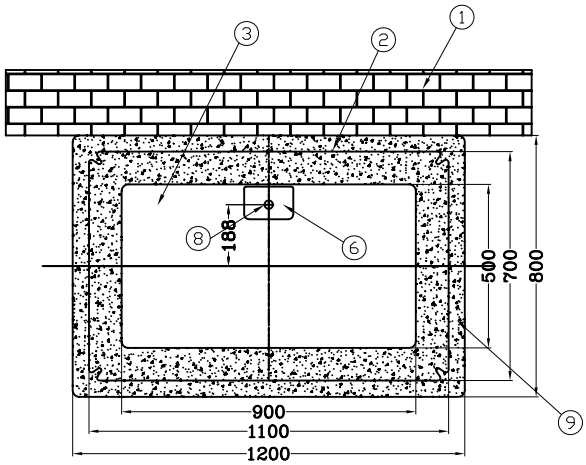

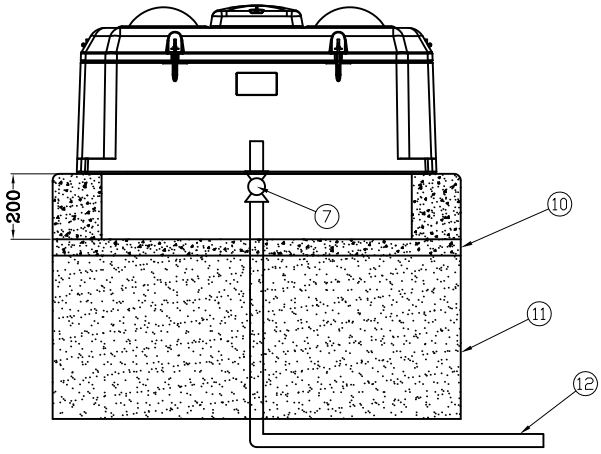

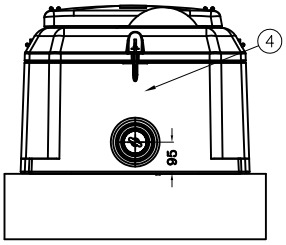

① Mur oporowy

② Fundament betonowy 1200 x 800 x 200 mm

③ Wnęka w fundamencie 900 x 500 mm

④ Odpływ boczny x2

Przygotuj rurę wlotową

⑦ Zawór odcinający 1"

⑧ Wyprowadź rurę wlotową 1" z gwintem zewn. 1", 20 mm ponad fundament

⑨ Położenie poidła

⑩ Utwardzone podłoże


⑪ Dobierz głębokość do rzeczywistej strefy przemarzania w danym miejscu – zalecamy 10–20 cm poniżej strefy przemarzania w miejscu montażu.


⑫ Rura wodna 1" – zalecany przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem


✻ Wysokość fundamentu dobierz do rasy bydła, fazy wzrostu i innych czynników.

Schemat podstawy montażowej

VT1330

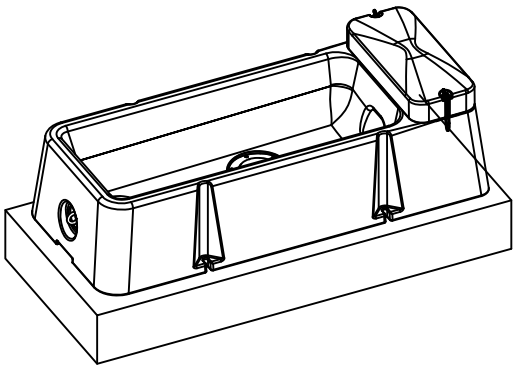

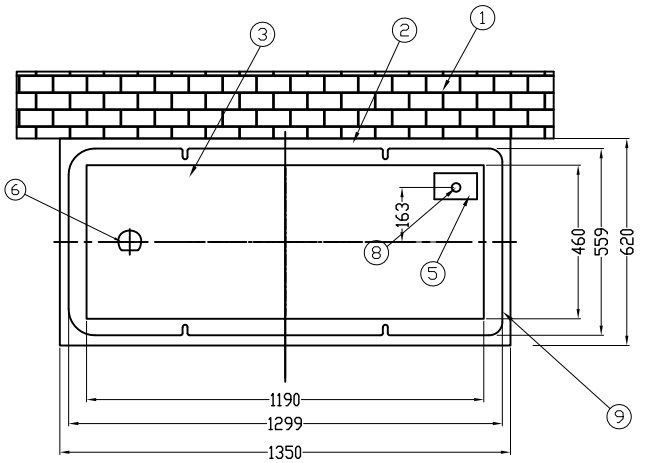

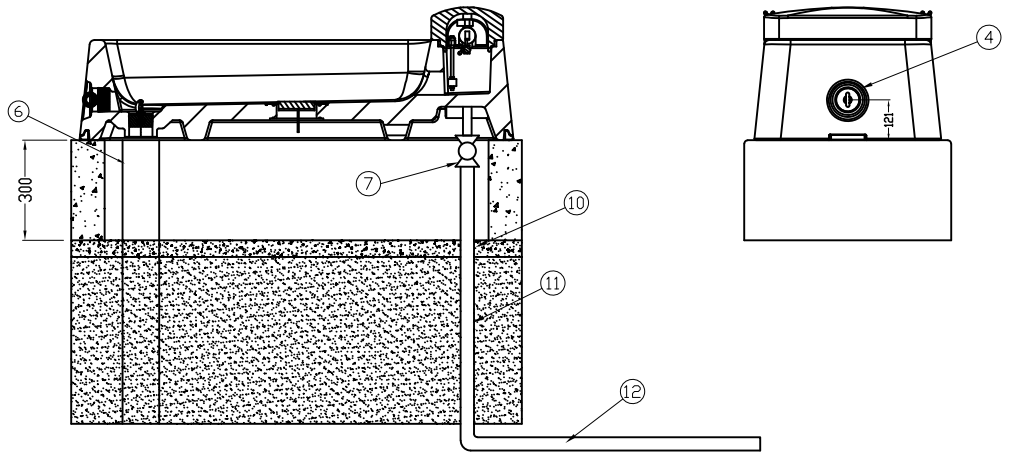

① Mur oporowy

② Fundament betonowy 1350 x 620 x 300 mm

③ Wnęka w fundamencie 1190 x 460 mm

④ Odpływ boczny x1

Przygotuj rurę wlotową

⑥ Odpływ dolny x1

⑦ Zawór odcinający 1"

⑧ Wyprowadź rurę wlotową 1" z gwintem zewn. 1", 20 mm ponad fundament

⑨ Położenie poidła

⑩ Utwardzone podłoże

⑪ Dobierz głębokość do rzeczywistej strefy przemarzania w danym miejscu – zalecamy 10–20 cm poniżej strefy przemarzania w miejscu montażu.

⑫ Rura wodna 1" – zalecany przewód grzejny chroniący przed zamarzaniem

✻ Wysokość fundamentu dobierz do rasy bydła, fazy wzrostu i innych czynników.