


Схема основания


Слив с обеих сторон

WT1155

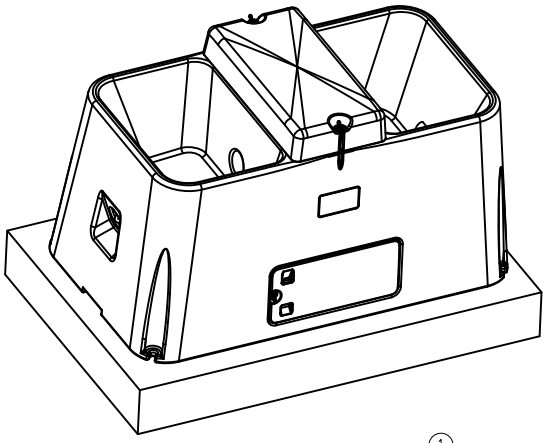

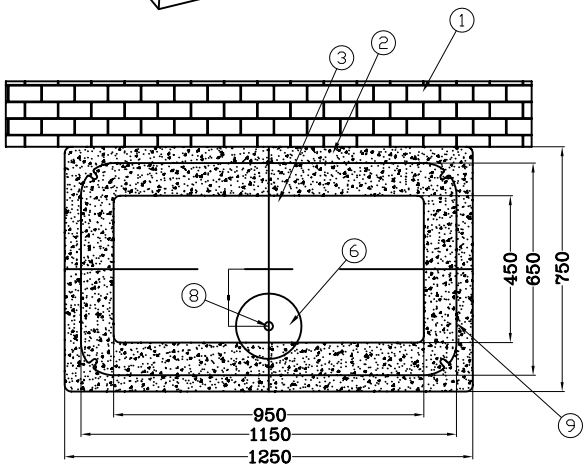

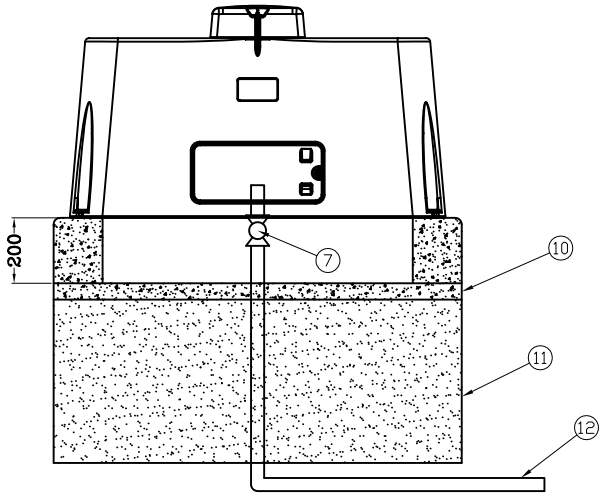

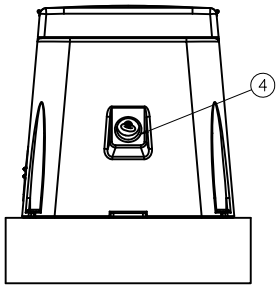

① Подпорная стенка

② Бетонное основание 1250x750x200 мм

③ Выемка в основании 950x450 мм

④ Боковой слив x2

Подготовьте подвод

⑦ Запорный кран 1"

⑧ Заложите подводящую трубу 1" с наружной резьбой 1", на 100 мм выше основания

⑨ Расположение поилки

⑩ Твёрдое покрытие

⑪ Глубину подберите по фактической глубине промерзания в данной местности; рекомендуется на 10–20 см глубже уровня промерзания в районе проведения работ.


⑫ Труба 1"; для защиты от замерзания рекомендуется греющий кабель


✻ Высоту основания подберите с учётом породы скота, возраста животных и других факторов.


Схема основания


Слив с обеих сторон

WT1830

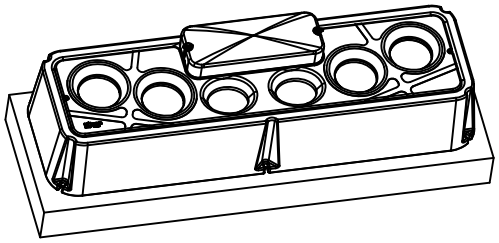


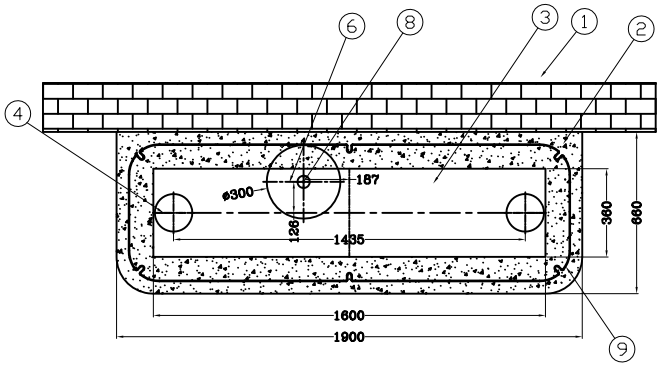

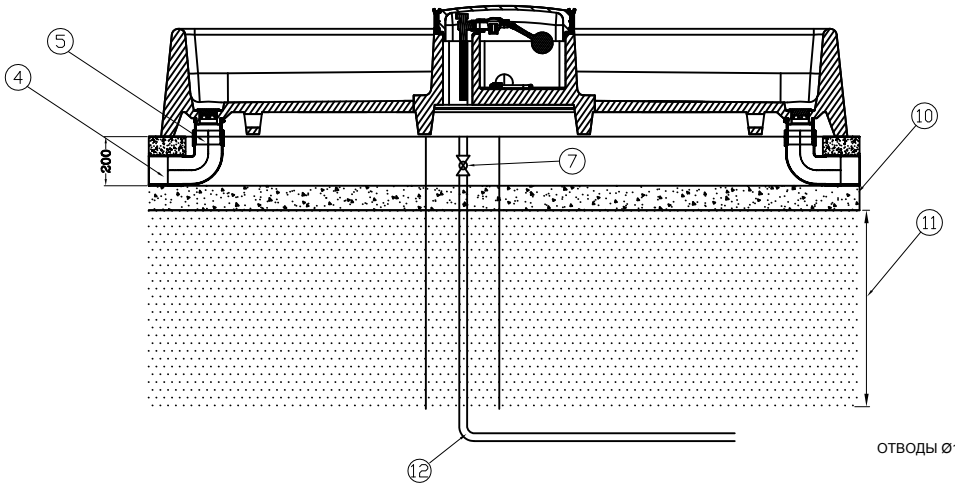

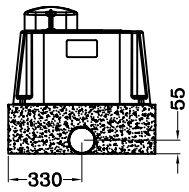

ВИД СЛИВА

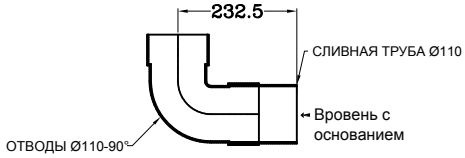

① подпорная стенка

② Бетонное основание 1900x660x200 мм

③ Выемка в основании 1600x360 мм

④ Заложите отвод ПВХ Ø110, верхний конец вровень с основанием

Сливной шланг Ø100 мм x 50 см

⑥ Подготовьте подвод

⑦ Запорный кран 1"

⑧ Подводящая труба 1", резьба 1", на 100 мм выше основания

⑨ Контур поилки

Твёрдое покрытие

⑪ Глубину подберите по фактической глубине промерзания в данной местности; рекомендуется на 10–20 см глубже уровня промерзания в районе проведения работ.


⑫ Труба 1"; для защиты от замерзания рекомендуется греющий кабель


* Высоту основания подберите с учётом породы скота, возраста животных и других факторов.


Схема основания

Слив с обеих сторон

WT2244

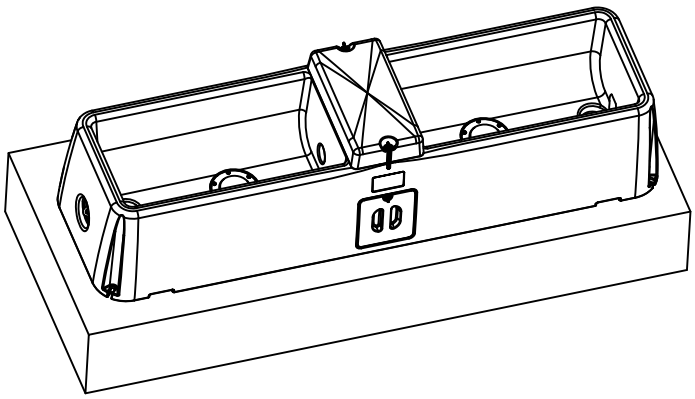

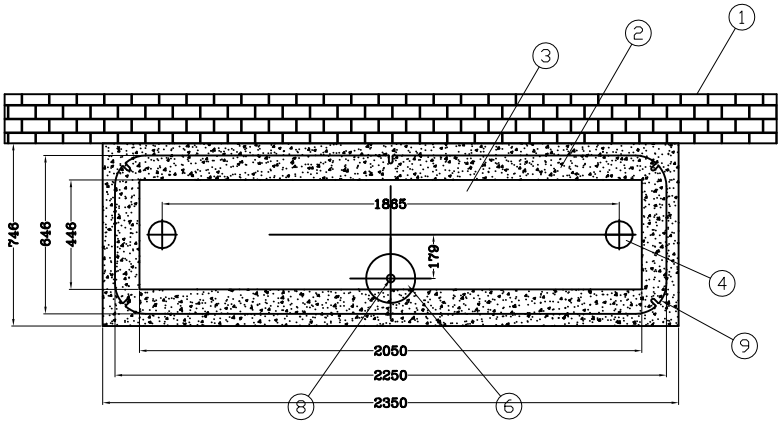

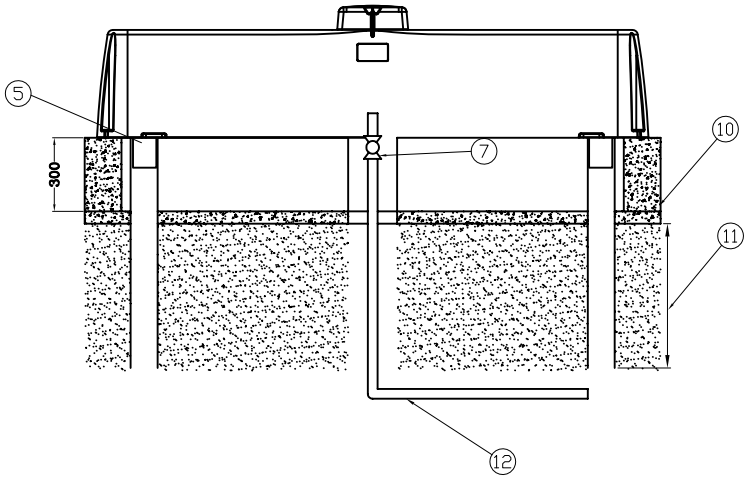

① Подпорная стенка

② Бетонное основание 2350x746x300 мм

③ Выемка в основании 2050x446 мм

④ Заложите отвод ПВХ Ø110, верхний конец вровень с основанием

Сливной шланг Ø100 мм x 50 см

⑥ Подготовьте подвод

⑦ Запорный кран 1"

⑧ Заложите подводящую трубу 1" с наружной резьбой 1", на 100 мм выше основания

⑨ Расположение поилки

⑩ Твёрдое покрытие

⑪ Глубину подберите по фактической глубине промерзания в данной местности; рекомендуется на 10–20 см глубже уровня промерзания в районе проведения работ.


⑫ Труба 1"; для защиты от замерзания рекомендуется греющий кабель


* Высоту основания подберите с учётом породы скота, возраста животных и других факторов.


Схема основания


Слив с обеих сторон

WT2844

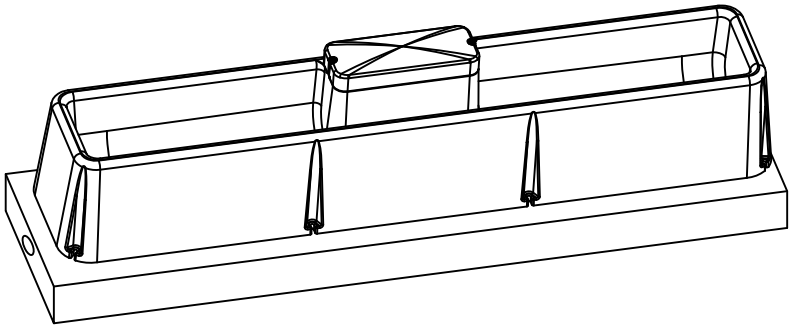


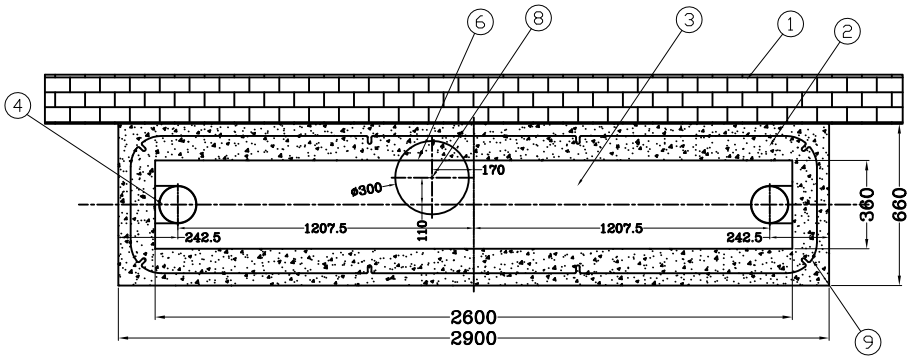

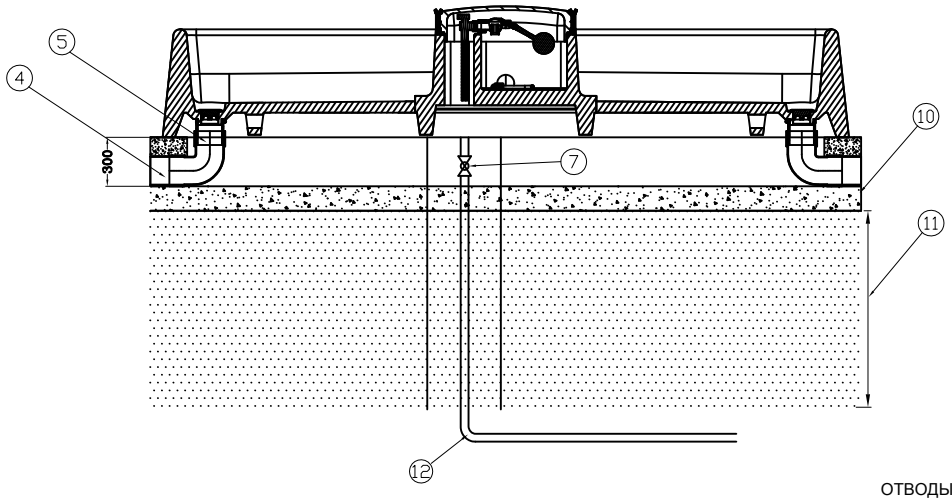

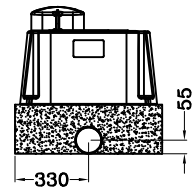

ВИД СЛИВА

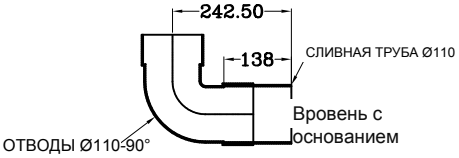

① подпорная стенка

② Бетонное основание 2900x660x300 мм

③ Выемка в основании 2600x360 мм

④ Заложите отвод ПВХ Ø110, верхний конец вровень с основанием

Сливной шланг Ø100 мм x 50 см

⑥ Подготовьте подвод

⑦ Запорный кран 1"

⑧ Подводящая труба 1", резьба 1", на 100 мм выше основания

⑨ Контур поилки

Твёрдое покрытие

⑪ Глубину подберите по фактической глубине промерзания в данной местности; рекомендуется на 10–20 см глубже уровня промерзания в районе проведения работ.


⑫ Труба 1"; для защиты от замерзания рекомендуется греющий кабель


* Высоту основания подберите с учётом породы скота, возраста животных и других факторов.


Схема основания

Слив с обеих сторон

WT3544

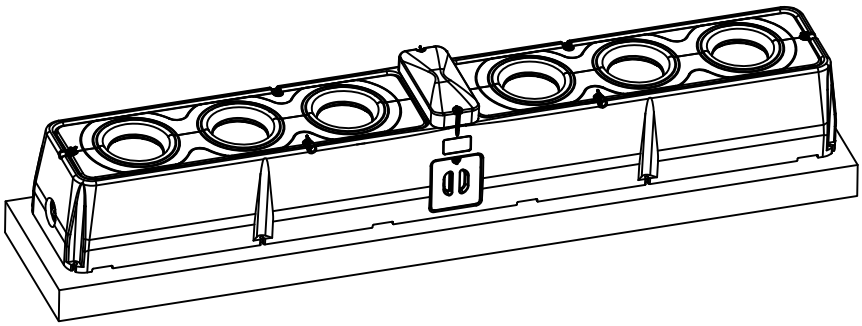

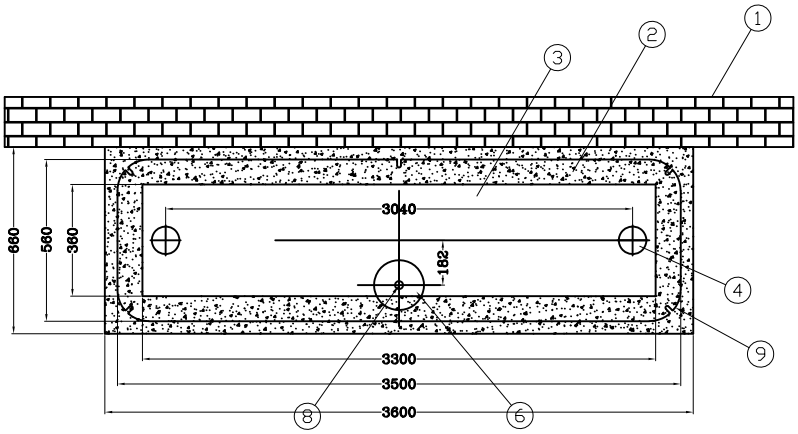

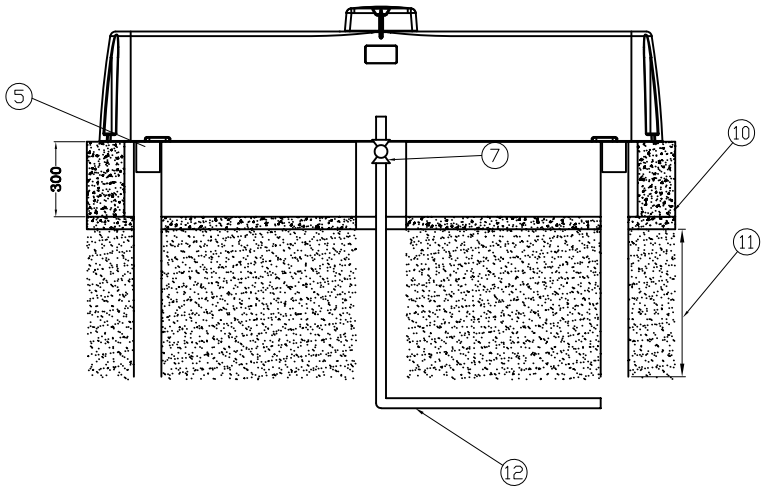

① Подпорная стенка

② Бетонное основание 3600x660x300 мм

③ Выемка в основании 3300x360 мм

④ Заложите отвод ПВХ Ø110, верхний конец вровень с основанием

⑤ Сливной шланг Ø100 мм x 50 см

Подготовьте подвод

⑦ Запорный кран 1"

⑧ Подводящая труба 1", резьба 1", на 100 мм выше основания

⑨ Расположение поилки

Твёрдое покрытие

⑪ Глубину подберите по фактической глубине промерзания в данной местности; рекомендуется на 10–20 см глубже уровня промерзания в районе проведения работ.


⑫ Труба 1"; для защиты от замерзания рекомендуется греющий кабель


* Высоту основания подберите с учётом породы скота, возраста животных и других факторов.


Схема основания


Слив с обеих сторон

WT4044

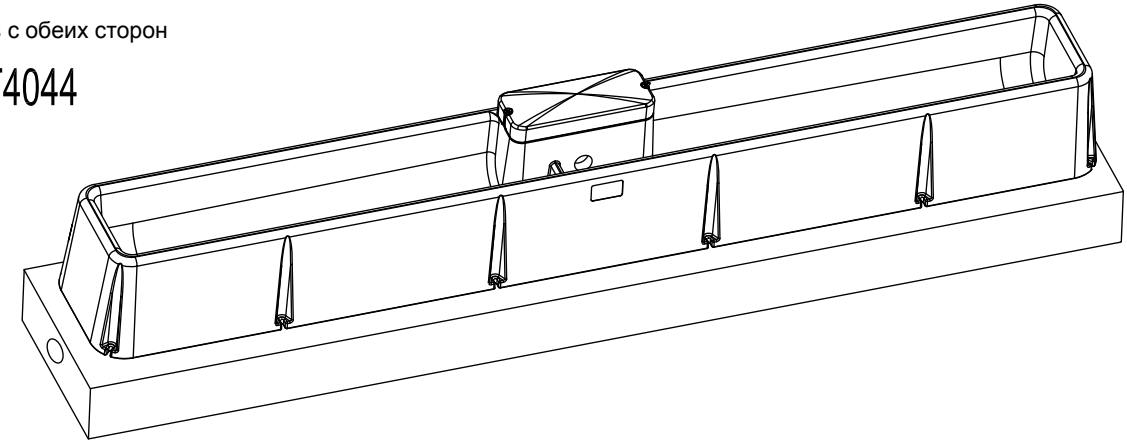


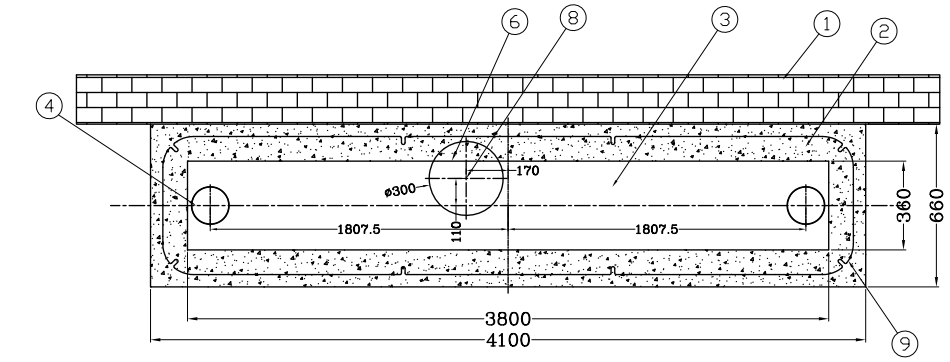

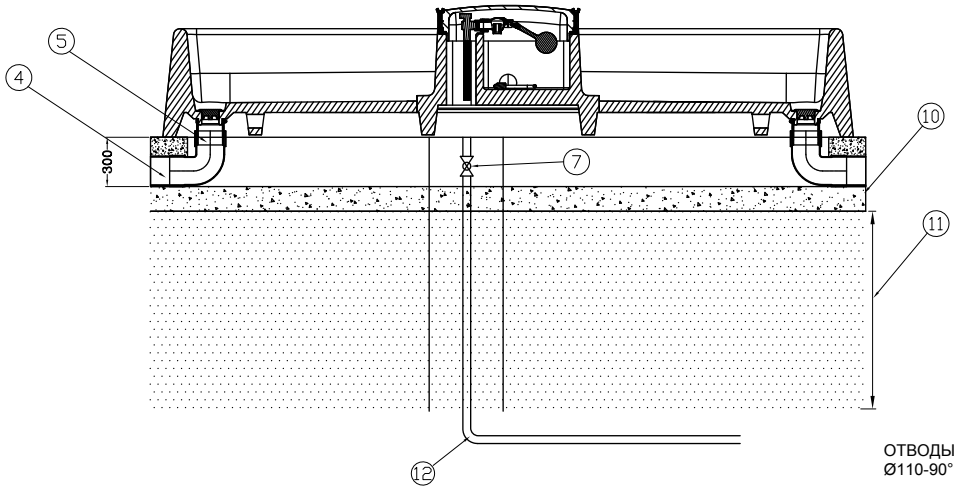

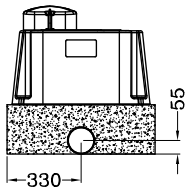

ВИД СЛИВА

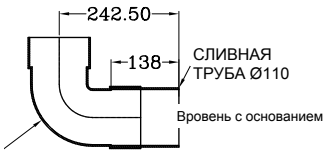

ОТВОДЫ
Ø110-90°

① подпорная стенка

② Бетонное основание 4100x660x300 мм

Выемка в основании 3800x360 мм

④ Заложите отвод ПВХ Ø110, верхний конец вровень с основанием

⑤ Сливной шланг Ø100 мм x 50 см

Подготовьте подвод

⑦ Запорный кран 1"

⑧ Подводящая труба 1", резьба 1", на 100 мм выше основания

⑨ Контур поилки

⑩ Твёрдое покрытие

⑪ Глубину подберите по фактической глубине промерзания в данной местности; рекомендуется на 10–20 см глубже уровня промерзания в районе проведения работ.


⑫ Труба 1"; для защиты от замерзания рекомендуется греющий кабель


✳ Высоту основания подберите с учётом породы скота, возраста животных и других факторов.


Схема основания

Слив с обеих сторон

WT4055

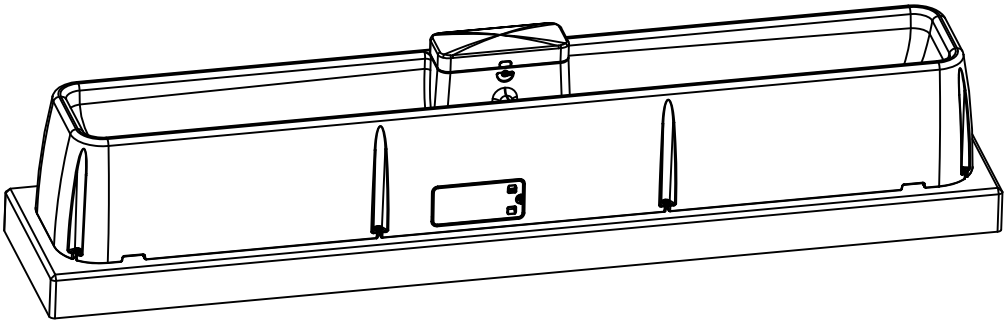

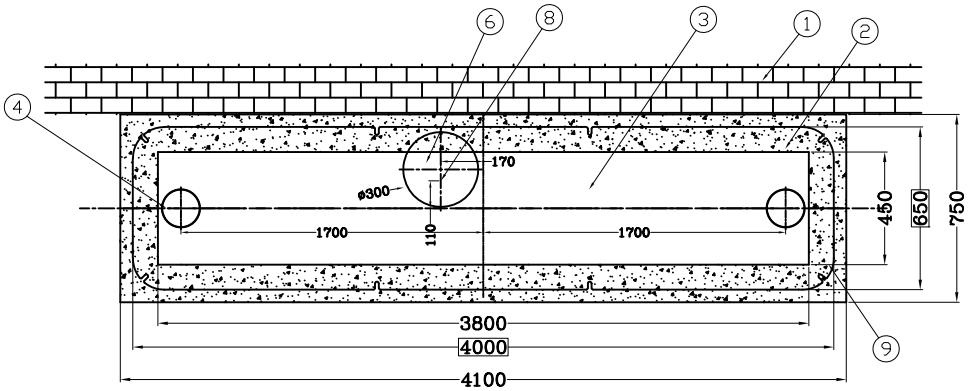

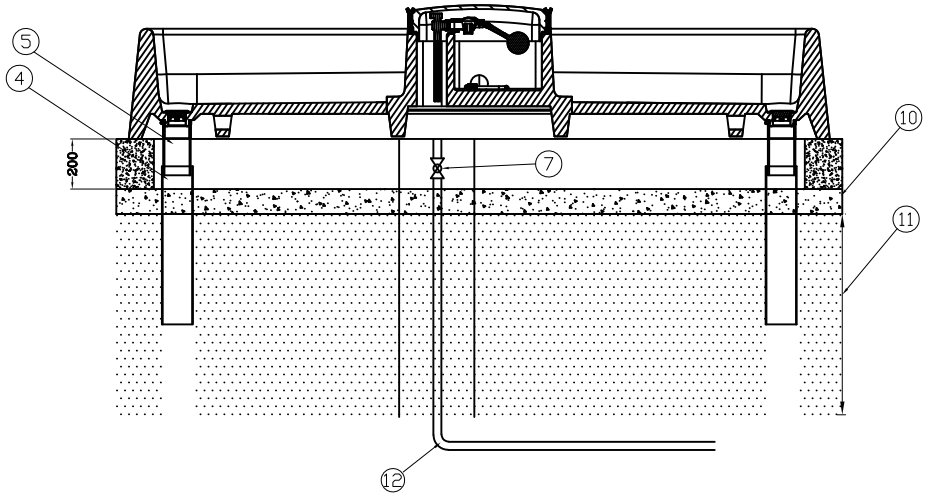

① Подпорная стенка

② Бетонное основание 4100x750x200 мм

③ Выемка в основании 3800x450 мм

④ Заложите отвод ПВХ Ø110, верхний конец вровень с основанием

Сливной шланг Ø100 мм x 50 см

⑥ Подготовьте подвод

⑦ Запорный кран 1"

Заложите подводящую трубу 1" с наружной резьбой 1", на 100 мм выше основания

⑨ Контур поилки

⑩ Твёрдое покрытие

⑪ Глубину подберите по фактической глубине промерзания в данной местности; рекомендуется на 10–20 см глубже уровня промерзания в районе проведения работ.


⑫ Труба 1"; для защиты от замерзания рекомендуется греющий кабель


✻Высоту основания подберите с учётом породы скота, возраста животных и других факторов.


Схема основания

Слив с обеих сторон

WT4655

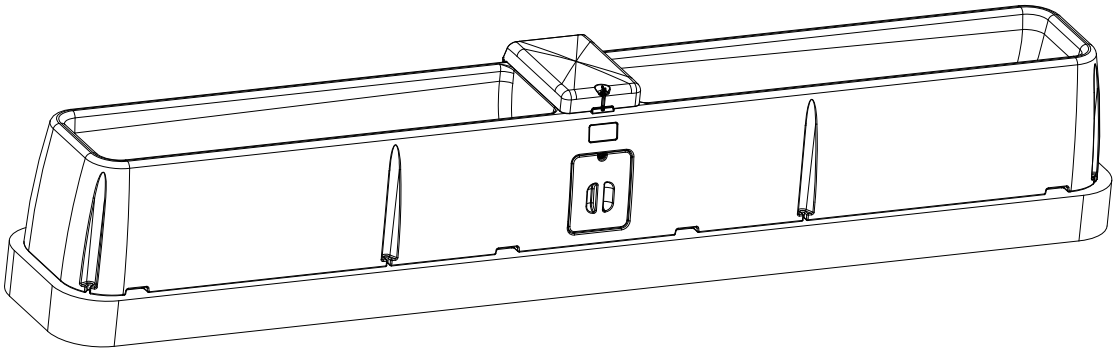

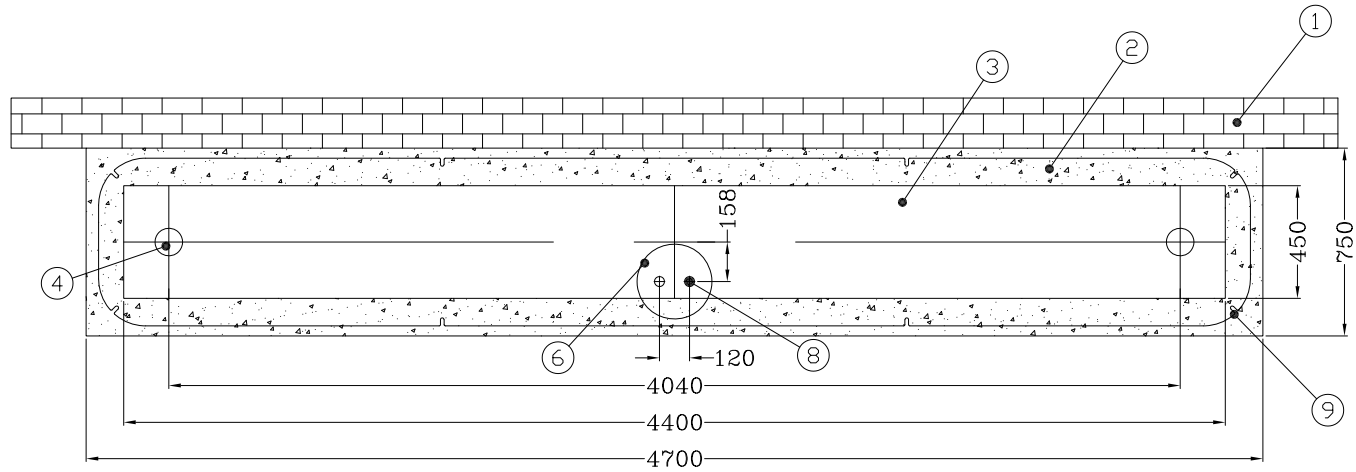

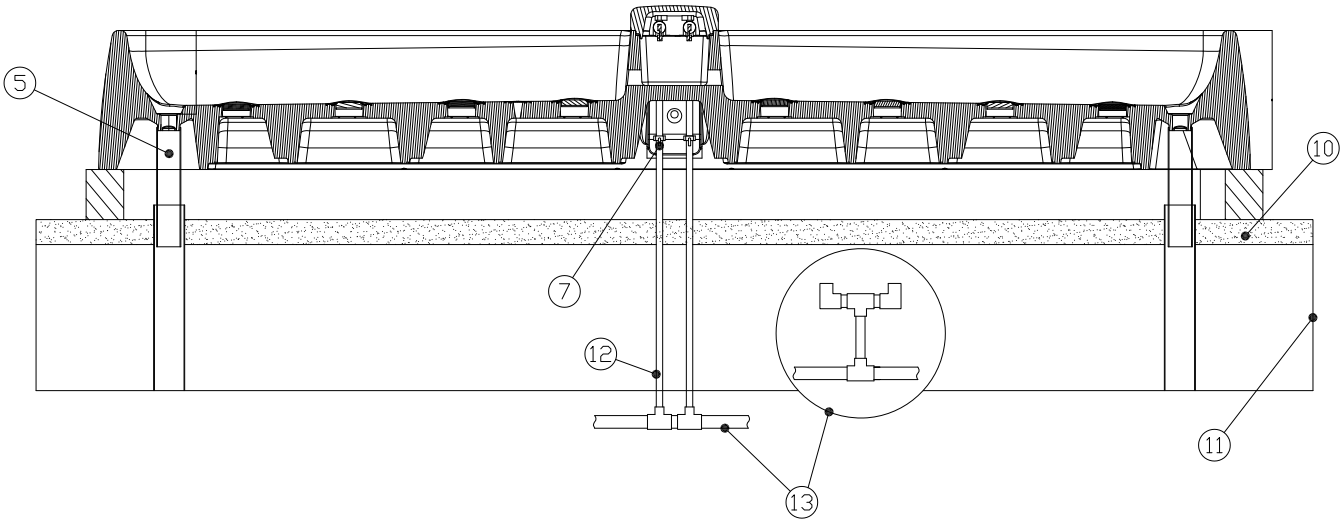

① Подпорная стенка

② Бетонное основание 4700x750x200 мм

③ Выемка в основании 4400x450 мм

④ Заложите отвод ПВХ Ø110, верхний конец вровень с основанием

⑤ Сливной шланг Ø100 мм x 50 см

⑥ Подготовьте подводящую трубу

⑦ Запорный кран 1"

⑧ Заложите подводящую трубу 1" с наружной резьбой 1", на 150 мм выше основания

⑨ Расположение поилки

⑩ Твёрдое покрытие

⑪ Глубину подберите по фактической глубине промерзания в данной местности; рекомендуется на 10–20 см глубже уровня промерзания в районе проведения работ. Труба 1½". Если нужен греющий кабель, оставьте запас кабеля на 1,5 м выше бетонного основания. Магистральная труба. Эта модель поилки имеет два независимых входа воды. Предусмотрите две независимые подводящие трубы 1" или одну трубу 1½" с переходным тройником, разделяющим её на две трубы 1".


⑫


⑬


✳Высоту основания подберите с учётом породы скота, возраста животных и других факторов.


Схема основания

VT1030

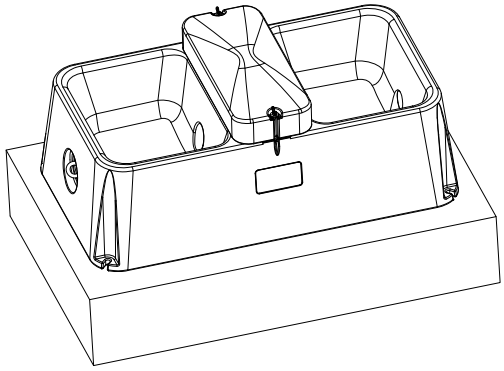

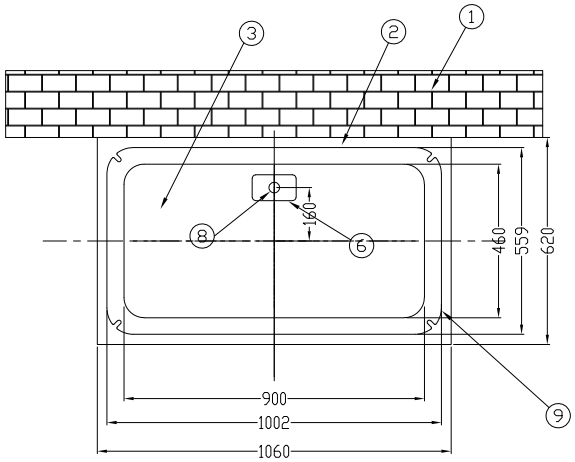

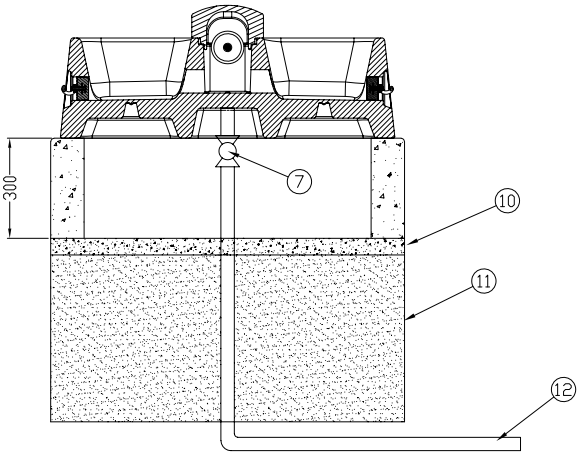

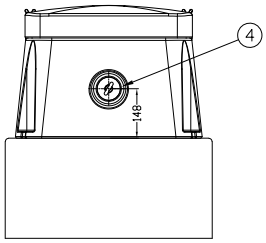

① Подпорная стенка

② Бетонное основание 1060x620x300 мм

③ Выемка в основании 900x460 мм

④ Боковой слив x2

⑤ Подготовьте подвод

⑦ Запорный кран 1"

⑧ Заложите подводящую трубу 1" с наружной резьбой 1", на 20 мм выше основания

⑨ Расположение поилки

⑩ Твёрдое покрытие

⑪ Глубину подберите по фактической глубине промерзания в данной местности; рекомендуется на 10–20 см глубже уровня промерзания в районе проведения работ.


⑫ Труба 1"; для защиты от замерзания рекомендуется греющий кабель


✳ Высоту основания подберите с учётом породы скота, возраста животных и других факторов.


Схема основания


Слив с обеих сторон

VT1155

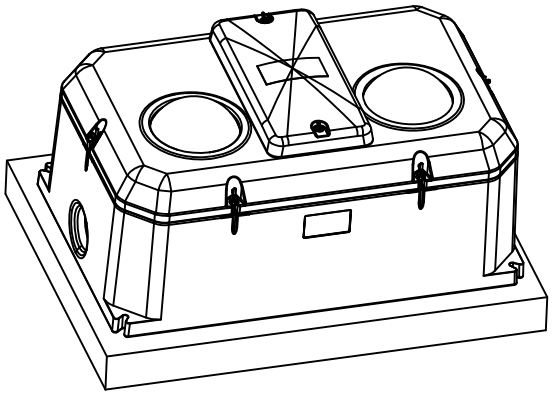

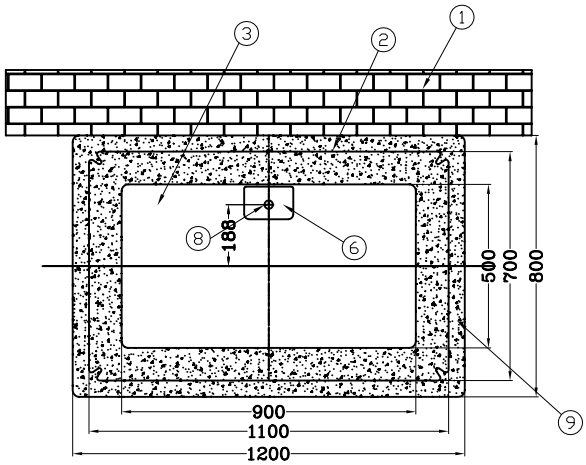

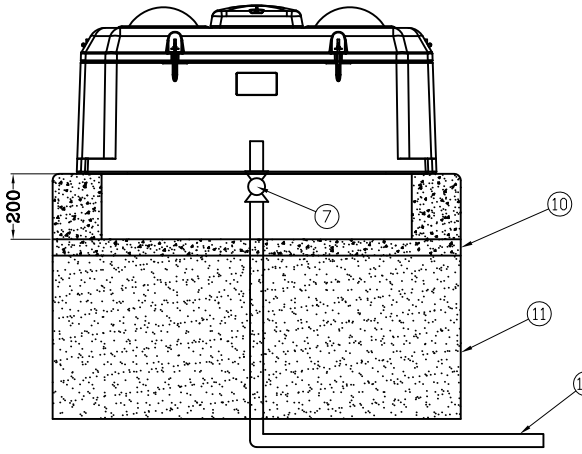

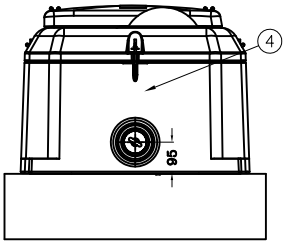

① Подпорная стенка

② Бетонное основание 1200x800x200 мм

③ Выемка в основании 900x500 мм

④ Боковой слив x2

Подготовьте подвод

⑦ Запорный кран 1"

⑧ Заложите подводящую трубу 1" с наружной резьбой 1", на 20 мм выше основания

⑨ Расположение поилки

⑩ Твёрдое покрытие


⑪ Глубину подберите по фактической глубине промерзания в данной местности; рекомендуется на 10–20 см глубже уровня промерзания. районе проведения работ.


⑫ Труба 1"; для защиты от замерзания рекомендуется греющий кабель


✻ Высоту основания подберите с учётом породы скота, возраста животных и других факторов.

Схема основания

VT1330

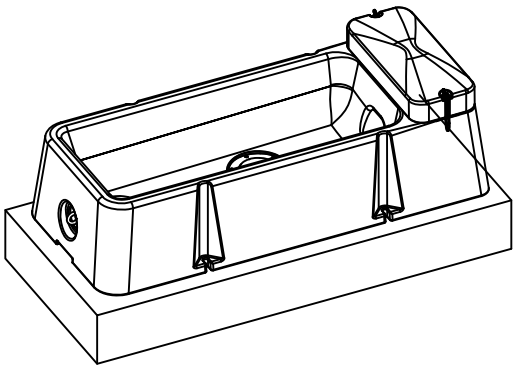

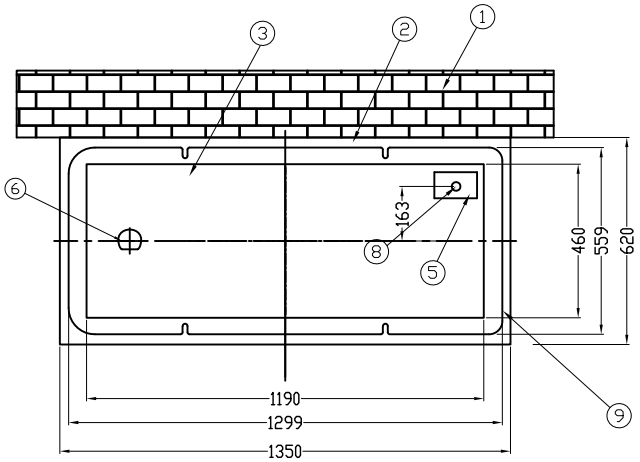

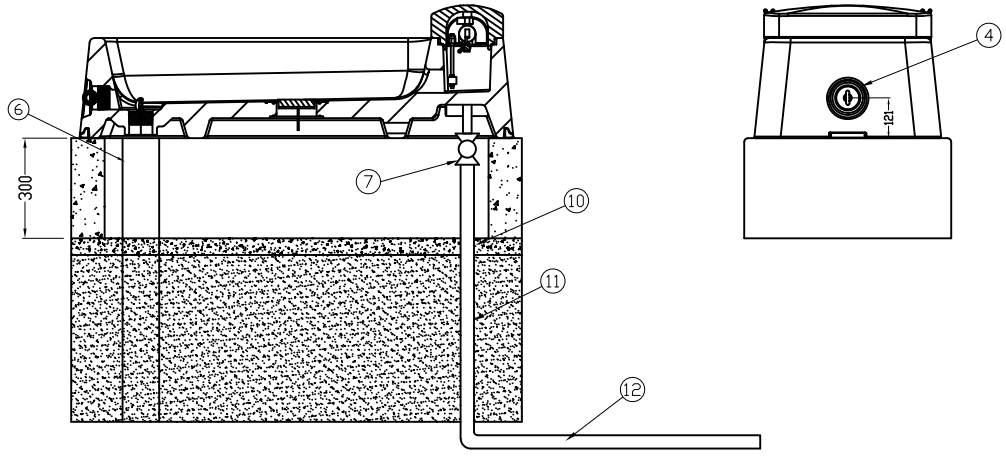

① Подпорная стенка

② Бетонное основание 1350x620x300 мм

③ Выемка в основании 1190x460 мм

④ Боковой слив x1

Подготовьте подводящую трубу

⑥ Донный слив x1

⑦ Запорный кран 1"

⑧ Заложите подводящую трубу 1" с наружной резьбой 1", на 20 мм выше основания

⑨ Расположение поилки

⑩ Твёрдое покрытие

⑪ Глубину подберите по фактической глубине промерзания в данной местности; рекомендуется на 10–20 см глубже уровня промерзания в районе проведения работ.

⑫ Труба 1"; для защиты от замерзания рекомендуется греющий кабель

✱ Высоту основания подберите с учётом породы скота, возраста животных и других факторов.